


BEZDRÁTOVÝ JOYSTICK ATARI CX40+

- Vložte přípojku DB9/USB do portu ovladače / zdičky USB – bílá LED na přípojce se rozsvítí.
- Podržte tlačítko Sync na bezdrátovém ovladači CX40+ po dobu 3 sekund, aby se přípojka DB9/USB propojila – bílá LED začne blikat.
- Po spárování bude bílá LED nepřetržitě svítit na přípojce DB9/USB i na bezdrátovém ovladači CX40+.

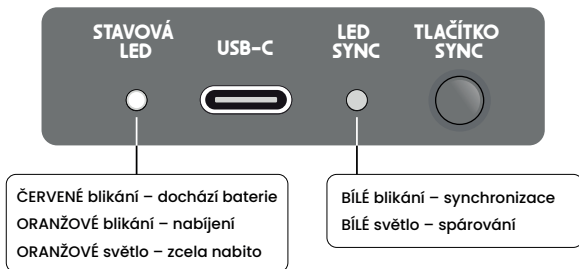

BEZDRŔOTOVÝ JOYSTICK ATARI CX40+

- Vložte prípojku DB9/USB do portu ovládača / zdičky USB – biela LED na prípojke sa rozsvieti.
- Podržte tlačidlo Sync na bezdrôtovom ovládači CX40+ po dobu 3 sekúnd, aby sa prípojka DB9/USB prepojila – biela LED začne blikať.
- Po spárovaní bude biela LED nepretržite svietiť na prípojke DB9/USB aj na bezdrôtovom ovládači CX40+.

