

 **MAXX**TECH™

# ARCADE RACING WHEEL KIT



RACING WHEEL • 2-PEDAL SET • WHEEL CLAMPS

PC • SWITCH™ • PLAYSTATION™ • XBOX™

# MAXX TECH ARCADE RACING WHEEL KIT

**Sada závodního volantu Arcade** – volant, sada 2 pedálů, svorka a příchytky


Kompatibilní s PC, PS3™, PS4™, PS5™ (pouze s hrami pro PS4™), Xbox™ One, Xbox™ Series, Nintendo™ Switch™ 2&1.

## Poznámka:

- U konzolí PS5™ a PS4™ musí uživatel připojit původní ovladač DualShock4™
- U konzolí Xbox™ musí uživatel připojit původní ovladač Microsoft™ Xbox™

## Vlastnosti:

- 2 osy, 1 směrový ovladač (8D) a 13 akčních tlačítek
- Volant s rotací 270°
- Systém svorek pro bezpečné připnutí k povrchu
- Odnímatelné příchytky pro snadné nastavení a stabilitu
- Zabudovaný vibrační motor pro vyšší realismus
- Pružinové pedály pro realistický herní zážitek
- Režimy PX X-Input a Direct Input
- 3 úrovně citlivosti pro X-Input
- LED ukazatel platformy
- Sekvenční řadicí páka

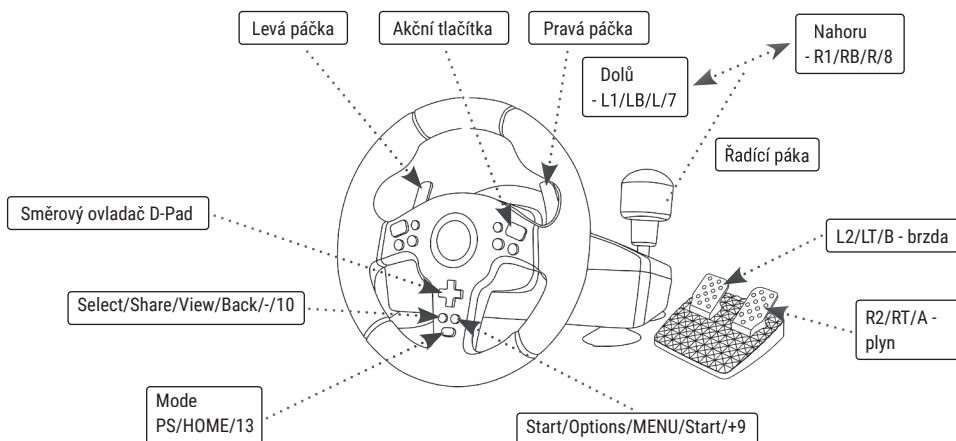



## Tabulka tlačítek

Typ tlačítka	PS3	PS4	XBOX	PC (X-INPUT)	SWITCH	PC (D-INPUT)
Akční tlačítka	X	X	A	A	A	1
	○	○	B	B	B	2
	□	□	X	X	X	3
	△	△	Y	Y	Y	4
	R2	R2	RT	RT	ZR	6
	L2	L2	LT	LT	ZL	5
	R3	R3	SR	SR	R3	12
L3	L3	SL	SL	L3	11	
Směrový ovladač D-PAD	NAHORU	NAHORU	NAHORU	NAHORU	NAHORU	NAHORU
	DOLŮ	DOLŮ	DOLŮ	DOLŮ	DOLŮ	DOLŮ
	VLEVO	VLEVO	VLEVO	VLEVO	VLEVO	VLEVO
	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO
Funkční klávesa	Start	OPTIONS	Menu	Start	+	9
	Select	SHARE	View	BACK	-	10
Levá páčka	L1	L1	LB	LB	L	7
Pravá páčka	R1	R1	RB	RB	R	8
Převodovka nahoru	R1	R1	RB	RB	R	8
Převodovka dolů	L1	L1	LB	LB	L	7
Levý pedál	L2	L2	LT	LT	B	Brzda
Pravý pedál	R2	R2	RT	RT	A	Plyn
Mode	PS	PS	HOME	HOME	HOME	13

## Programování tlačítek

### Funkce programování tlačítek (s pamětí)

- **Zdrojové tlačítko programu:** □ /1/X, ○ /3/B, △ /4/Y, X/2/A, L1/5/LB/L, L2/7/LT/ZL, R1/6/RB/R, R2/8/RT/ZR
- **Programovací tlačítko:** Levé křídlo (L1/5/LB/L), Pravé křídlo (R1/6/RB/R), Pedál plynu (X/2/RT), Pedál brzdy (□ /1/LT), L3/11/SL, R3/12/SR

### Nastavení programu

- Podržte Share+Options po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí bílé LED.
- Stiskněte programovatelné tlačítko a bílé LED začne blikat.
- Stiskněte zdrojové tlačítko programu. Bílé LED zhasne. Tlačítko je naprogramované.

### Vymazání programu

- Podržte Share+Options po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí bílé LED.
- Stiskněte naprogramované tlačítko a bílé LED začne blikat.
- Stiskněte naprogramované tlačítko ještě jednou a bílé LED zhasne. Program jednoho tlačítka je vymazán.

### Vymazání veškerých programů

- Podržte Share+Options po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí bílé LED.
- Podržte Options po dobu 4 sekund. Bílé LED zhasne. Všechna naprogramovaná tlačítka jsou vymazaná a výchozí nastavení je obnoveno.
- **Poznámka:** Funkce paměti (Veškeré nastavení se NEVYMÁŽE, pokud je volant vypnutý.)

## Připojení a instalace

### PS4® (modré LED):

- Vypněte konzoli PS4™
- Připojte základnu pedálu k portu pedálu na základně volantu
- Připojte původní ovladač PS4™ (vypnutý) k základně volantu pomocí originálního kabelu od vaší konzole (nebo kabelu s funkcí přenosu dat)
- Zapojte volant do USB portu konzole PS4™
- Zapněte konzoli PS4™ pomocí tlačítka napájení (ne pomocí ovladače PS4™)
- Když začne LED na volantu svítit modře, stiskněte tlačítko PS na volantu a začnete hrát
- Během hry můžete otevřít rozhraní PS4™ pomocí tlačítka PS/MODE/HOME



### **PC:**

- (LED je oranžové u X-Input a fialové u D-Input) X-INPUT je výchozím režimem volantu
- Připojte základnu pedálu k základně volantu, poté připojte základnu volantu k PC
- Zkontrolujte, jestli vaše hra vyžaduje X-INPUT, nebo D-INPUT
- Do režimu D-INPUT se přepnete tak, že podržíte tlačítko HOME po dobu 2 sekund, zatímco bliká oranžové LED. Když LED začne svítit fialově, je aktivní D-Input
- V režimu D-INPUT je pedál osa Y, plyn je R2 a brzda je L2. Název zařízení je „Racing Wheel“
- **Poznámka:** Paměť (Režim se NEVYMAŽE, když je volant odpojený, pokud režim nepřepnete zpátky)

### **Test:**

- Zapněte testovací rozhraní Windows® a vyzkoušejte funkci tlačítek a os a kalibrujte osy

### **PS3® (tyrkysové LED):**

- Vypněte konzoli PS3™
- Připojte základnu pedálu k portu pedálu na základně volantu
- Připojte volant k USB portu na konzoli PS3™
- Zapněte konzoli PS3™ pomocí tlačítka napájení
- Když začne LED na volantu svítit tyrkysově, stiskněte tlačítko PS/HOME na volantu a začnete hrát
- Během hry můžete otevřít rozhraní PS3™ pomocí tlačítka PS/HOME

### **Xbox One a Xbox Series (zelené LED):**

- Vypněte konzoli Xbox One či Xbox Series
- Připojte základnu pedálu k portu pedálu na základně volantu
- Připojte volant k portu USB na konzoli Xbox One či Xbox Series
- Zapněte konzoli Xbox pomocí tlačítka napájení
- Připojte původní ovladač Xbox (vypnutý) k základně volantu pomocí originálního kabelu od vaší konzole (nebo kabelu s funkcí přenosu dat)
- Když začne LED na volantu svítit zeleně, stiskněte tlačítko HOME na volantu a začnete hrát
- Během hry můžete otevřít hlavní nabídku Xbox pomocí tlačítka HOME

## **SWITCH 2&1 (červené LED):**

### **2 režimy připojení**

#### **Režim 1**

**Pokud jste ještě nepoužívali původní ovladač Switch Pro, použijte prosím k úpravě nastavení a navázání spojení Joy-con pomocí kabelu USB:**

#### **1. System Settings (Systémové nastavení)**

#### **2. Controllers and Sensors (Ovladače a senzory)**

#### **3. Pro controller and wired communication (Ovladač Pro a drátová komunikace) – ZAPNUTO**

- Připojte základnu pedálu k portu pedálu na základně volantu
- Zapněte konzoli pomocí tlačítka napájení
- Připojte volant k portu USB A na dokovacím panelu Switch
- Když začne LED na volantu svítit červeně, stiskněte tlačítko HOME na volantu a začněte hrát
- Během hry můžete otevřít hlavní nabídku Switch pomocí tlačítka HOME
- Screenshots můžete dělat stiskem HOME+Share

#### **Režim 2**

- Vypněte konzoli Switch
- Připojte základnu pedálu k portu pedálu na základně volantu
- Připojte volant k portu Type C na konzoli Switch pomocí adaptéru Type C OTG (není součástí balení)

## **Nastavení citlivosti (s pamětí):**

- Podržte SHARE/Options+R3 po dobu 5 sekund kvůli nastavení citlivosti.
- Stiskem tlačítka SHARE/Options si vyberte nízkou/střední/vysokou citlivost (Low-Medium-Hard). Základní citlivost je nízká (L).
- Frekvence LED je: Nízká úroveň (L) – 1x/sek., střední (M) – 3x/sek., vysoká (H) – 6x/sek.
- Stiskem libovolného jiného tlačítka citlivost potvrďte.

## **Řešení potíží:**

- Pokud se spojení mezi ovladačem a volantem nenavázalo, připojte originální ovladač znovu a pokus opakujte.
- Pokud volant nefunguje, vypněte konzoli a odpojte volant. Pak znovu postupujte podle návodu pro příslušnou platformu.



## Opatření:

- Před použitím si pečlivě přečtěte manuál
- Vyhněte se silným vibracím, zařízení nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte
- Nevystavujte zařízení vlhku, vysokým teplotám, páře ani jiným podobným místům
- Zabraňte tomu, aby do volantu pronikla voda či jiné tekutiny, které mohou mít dopad na funkci volantu
- Děti musí tento produkt používat pod dozorem dospělého

## Omezení odpovědnosti:

Do výše povolené zákonem neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody způsobené těmito případy:

- Pokud byl produkt upraven či modifikován nebo pokud je poškozený či otevřený kryt
- Nevhodné používání kvůli nedbalosti, špatnému zacházení či nehodám
- Na běžné opotřebení se nevztahuje žádná záruka
- Použití v profesním či komerčním prostředí jako třeba tréninková pomůcka či v soutěžích a hernách

Pokud je to možné, tento produkt je nutné používat pouze s příslušenstvím dodávaným s produktem. V případě použití příslušenství (např. baterie, nabíječky či napájení) od třetích stran Maxx Tech Limited neponese odpovědnost za žádné škody

## Chraňte životní prostředí:

Kvůli ochraně životního prostředí nevyhazujte elektrická/elektronická zařízení a spotřebiče do domácího odpadu. Odvezte je do recyklační sběrný.

**Zaregistrujte si produkt: [www.maxxtech.co.uk/register-your-product](http://www.maxxtech.co.uk/register-your-product)  
E-mail na podporu: [support@maxxtech.co.uk](mailto:support@maxxtech.co.uk)**



# MAXX TECH ARCADE RACING WHEEL KIT

**Sada závodného volantu Arcade** - volant, sada 2 pedálov, svorka a príchytky


Kompatibilné s PC, PS3™, PS4™, PS5™ (iba s hrami pre PS4™), Xbox™ One, Xbox™ Series, Nintendo™ Switch™ 2&1.

## Poznámka:

- Pri konzolách PS5™ a PS4™ musí používateľ pripojiť pôvodný ovládač DualShock4™
- Pri konzolách Xbox™ musí používateľ pripojiť pôvodný ovládač Microsoft™ Xbox™

## Vlastnosti:

- 2 osi, 1 smerový ovládač (8D) a 13 akčných tlačidiel
- Volant s rotáciou 270°
- Systém svoriek pre bezpečné pripnutie k povrchu
- Odnímateľné príchytky pre jednoduché nastavenie a stabilitu
- Zabudovaný vibračný motor pre vyšší realizmus
- Pružinové pedále pre realistický herný zážitok
- Režimy PX X-Input a Direct Input
- 3 úrovne citlivosti pre X-Input
- LED ukazovateľ platformy
- Sekvenčná radiaca páka

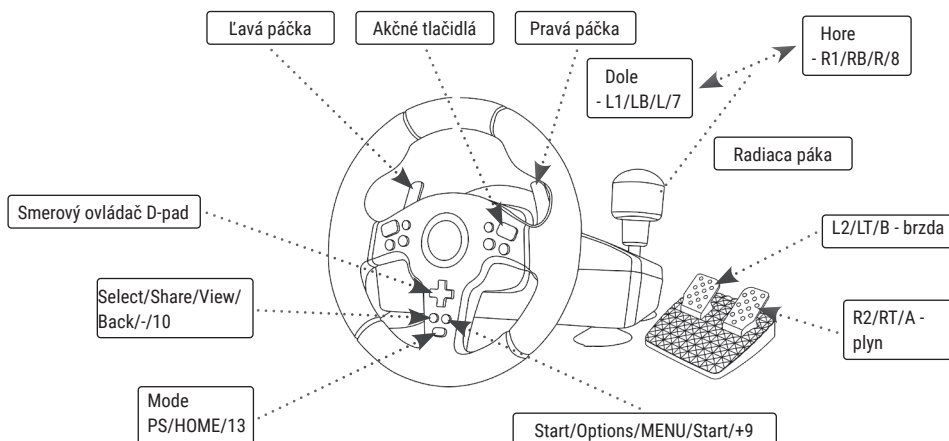



## Tabulka tlačítiek

Typ tlačítka	PS3	PS4	XBOX	PC (X-INPUT)	SWITCH	PC (D-INPUT)
Akčné tlačítka	X	X	A	A	A	1
	○	○	B	B	B	2
	□	□	X	X	X	3
	△	△	Y	Y	Y	4
	R2	R2	RT	RT	ZR	6
	L2	L2	LT	LT	ZL	5
	R3	R3	SR	SR	R3	12
L3	L3	SL	SL	L3	11	
Smerový ovládač D-PAD	HORE	HORE	HORE	HORE	HORE	HORE
	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE	DOLE
	VĽAVO	VĽAVO	VĽAVO	VĽAVO	VĽAVO	VĽAVO
	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO	VPRAVO
Funkčná klávesa	Start	OPTIONS	Menu	Start	+	9
	Select	Share	View	BACK	-	10
Ľavá páčka	L1	L1	LB	LB	L	7
Pravá páčka	R1	R1	RB	RB	R	8
Prevodovka hore	R1	R1	RB	RB	R	8
Prevodovka dole	L1	L1	LB	LB	L	7
Ľavý pedál	L2	L2	LT	LT	B	Brzda
Pravý pedál	R2	R2	RT	RT	A	Plyn
Mode	PS	PS	HOME	HOME	HOME	13

## Programovanie tlačidiel

### Funkcia programovania tlačidiel (s pamäťou)

- **Zdrojové tlačidlo programu:** □ /1/X, ○ /3/B, △ /4/Y, X/2/A, L1/5/LB/L, L2/7/LT/ZL, R1/6/RB/R, R2/8/RT/ZR
- **Programovacie tlačidlo:** Ľavé krídlo (L1/5/LB/L), Pravé krídlo (R1/6/RB/R), Pedál plynu (X/2/RT), Pedál brzdy (□ /1/LT), L3/11/SL, R3/12/SR)

### Nastavenie programu

- Podržte Share+Options po dobu 3 sekúnd, kým sa nerozsvieti biele LED.
- Stlačte programovateľné tlačidlo a biele LED začne blikať.
- Stlačte zdrojové tlačidlo programu. Biele LED zhasne. Tlačidlo je naprogramované.

### Vymazanie programu

- Podržte Share+Options po dobu 3 sekúnd, kým sa nerozsvieti biele LED.
- Stlačte naprogramované tlačidlo a biele LED začne blikať.
- Stlačte naprogramované tlačidlo ešte raz a biele LED zhasne. Program jedného tlačidla je vymazaný.

### Vymazanie všetkých programov

- Podržte Share+Options po dobu 3 sekúnd, kým sa nerozsvieti biele LED.
- Podržte Options po dobu 4 sekúnd. Biele LED zhasne. Všetky naprogramované tlačidlá sú vymazané a predvolené nastavenie je obnovené.
- **Poznámka:** Funkcia pamäte (Všetky nastavenia sa NEVYMAŽE, ak je volant vypnutý.)

## Pripojenie a inštalácia

### PS4® (modré LED):

- Vypnite konzolu PS4™
- Pripojte základňu pedála k portu pedála na základni volantu
- Pripojte pôvodný ovládač PS4™ (vypnutý) k základni volantu pomocou originálneho kábla od vašej konzoly (alebo kábla s funkciou prenosu dát)
- Zapojte volant do USB portu konzoly PS4™
- Zapnite konzolu PS4™ pomocou tlačidla napájania (nie pomocou ovládača PS4™)
- Keď začne LED na volante svietiť modro, stlačte tlačidlo PS na volante a začnite hrať
- Počas hry môžete otvoriť rozhranie PS4™ pomocou tlačidla PS/MODE/HOME



## PC:

- (LED je oranžová pri X-Input a fialová pri D-Input) X-INPUT je východiskovým režimom volantu
- Pripojte základňu pedála k základni volantu, potom pripojte základňu volantu k PC
- Skontrolujte, či vaša hra vyžaduje X-INPUT, alebo D-INPUT
- Do režimu D-INPUT sa prepnete tak, že podržíte tlačidlo HOME po dobu 2 sekúnd, zatiaľ čo bliká oranžové LED. Keď LED začne svietiť fialovo, je aktívny D-Input
- V režime D-INPUT je pedál os Y, plyn je R2 a brzda je L2. Názov zariadenia je „Racing Wheel“
- **Poznámka:** Pamäť (Režim sa NEVYMAŽE, keď je volant odpojený, pokiaľ režim neprepnete späť)

## Test:

- Zapnite testovacie rozhranie Windows® a vyskúšajte funkciu tlačidiel a osí a kalibrujte osi

## PS3® (tyrkysové LED):

- Vypnite konzolu PS3™
- Pripojte základňu pedála k portu pedála na základni volantu
- Pripojte volant k USB portu na konzole PS3™
- Zapnite konzolu PS3™ pomocou tlačidla napájania
- Keď začne LED na volante svietiť tyrkysovo, stlačte tlačidlo PS/HOME na volante a začnite hrať
- Počas hry môžete otvoriť rozhranie PS3™ pomocou tlačidla PS/HOME

## Xbox One a Xbox Series (zelené LED):

- Vypnite konzolu Xbox One alebo Xbox Series
- Pripojte základňu pedála k portu pedála na základni volantu
- Pripojte volant k portu USB na konzole Xbox One alebo Xbox Series
- Zapnite konzolu Xbox pomocou tlačidla napájania
- Pripojte pôvodný ovládač Xbox (vypnutý) k základni volantu pomocou originálneho kábla od vašej konzoly (alebo kábla s funkciou prenosu dát)
- Keď začne LED na volante svietiť zeleno, stlačte tlačidlo HOME na volante a začnite hrať
- Počas hry môžete otvoriť hlavnú ponuku Xbox pomocou tlačidla HOME

## **SWITCH 2&1 (červené LED):**

### **2 režimy pripojenia**

#### **Režim 1**

**Ak ste ešte nepoužívali pôvodný ovládač Switch Pro, použite prosím na úpravu nastavenia a nadviazanie spojenia Joy-con pomocou kábla USB:**

#### **1. System Settings (Systémové nastavenie)**

#### **2. Controllers and Sensors (Ovládače a senzory)**

#### **3. Pro controller and wired communication (Ovládač Pro a drôtová komunikácia) – ZAPNUTÉ**

- Pripojte základňu pedála k portu pedála na základni volantu
- Zapnite konzolu pomocou tlačidla napájania
- Pripojte volant k portu USB A na dokovacom paneli Switch
- Keď začne LED na volante svietiť červeno, stlačte tlačidlo HOME na volante a začnite hrať
- Počas hry môžete otvoriť hlavnú ponuku Switch pomocou tlačidla HOME
- Screenshots môžete robiť stlačením HOME+Share

#### **Režim 2**

- Vypnite konzolu Switch
- Pripojte základňu pedála k portu pedála na základni volantu
- Pripojte volant k portu Type C na konzole Switch pomocou adaptéra Type C OTG (nie je súčasťou balenia)

### **Nastavenie citlivosti (s pamäťou):**

- Podržte SHARE/Options+R3 po dobu 5 sekúnd kvôli nastaveniu citlivosti.
- Stlačením tlačidla SHARE/Options si vyberte nízku/strednú/vysokú citlivosť (Low-Medium-Hard). Základná citlivosť je nízka (L).
- Frekvencia LED je: Nízka úroveň (L) – 1x/sek., stredná (M) – 3x/sek., vysoká (H) – 6x/sek.
- Stlačením ľubovoľného iného tlačidla citlivosť potvrdíte.

### **Riešenie problémov:**

- Ak sa spojenie medzi ovládačom a volantom nenadviazalo, pripojte originálny ovládač znova a pokus opakujte.
- Ak volant nefunguje, vypnite konzolu a odpojte volant. Potom znova postupujte podľa návodu pre príslušnú platformu.



## Opatrenia:

- Pred použitím si starostlivo prečítajte manuál
- Vyhnite sa silným vibráciám, zariadenie nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte
- Nevystavujte zariadenie vlhku, vysokým teplotám, pare ani iným podobným miestam
- Zabráňte tomu, aby do volantu prenikla voda či iné tekutiny, ktoré môžu mať vplyv na funkciu volantu
- Deti musia tento produkt používať pod dozorom dospelého

**Obmedzenie zodpovednosti:** Do výšky povolenej zákonom neponesie Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody spôsobené týmito prípadmi:

- Pokiaľ bol produkt upravený či modifikovaný alebo ak je poškodený či otvorený kryt
- Nevhodné používanie kvôli nedbalosti, zlému zaobchádzaniu či nehodám
- Na bežné opotrebenie sa nevzťahuje žiadna záruka
- Použitie v profesnom či komerčnom prostredí ako tréningová pomôcka či v súťažiach a herniach

Pokiaľ je to možné, tento produkt je nutné používať iba s príslušenstvom dodávaným s produktom. V prípade použitia príslušenstva (napr. batérie, nabíjačky či napájania) od tretích strán Maxx Tech Limited neponesie zodpovednosť za žiadne škody

## Chráňte životné prostredie:

Kvôli ochrane životného prostredia nevyhadzujte elektrické/elektronické zariadenia a spotrebiče do domáceho odpadu. Odvezte ich do recyklačnej zberne.

**Zaregistrujte si výrobok: [www.maxxtech.co.uk/register-your-product](http://www.maxxtech.co.uk/register-your-product)**

**E-mail na podporu: [support@maxxtech.co.uk](mailto:support@maxxtech.co.uk)**

 **MAXX** TECH™

# ARCADE RACING WHEEL KIT