

# FORMULA





**Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.**



**Nerozebírejte ani nepoškozujte produkt pod zárukou.**








**Nevyvíjejte na produkt tlak.**




**Nepouštějte produkt z velké výšky.**




**Nenamáčejte produkt do vody.**

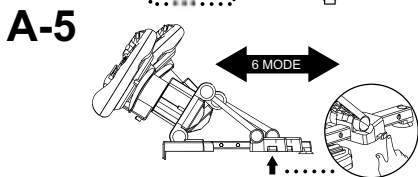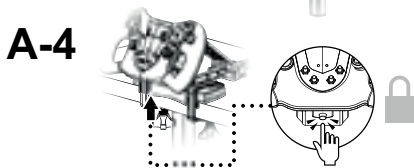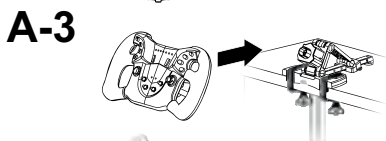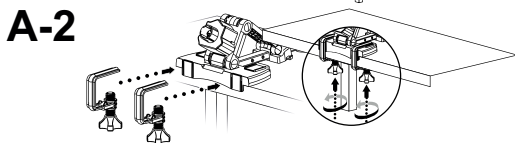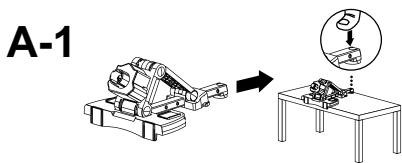


**B-1**

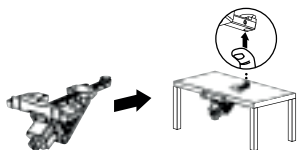


**B-2**




**B-3**

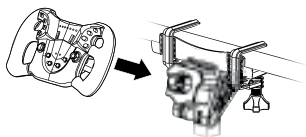

**B-4**

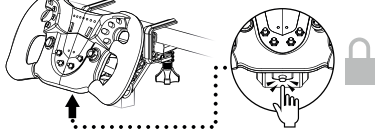

**B-5**

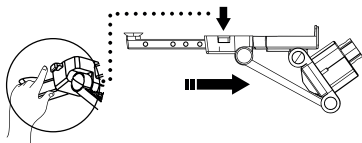


## OBECNÉ INFORMACE:

Volant Formula Wheel je kompatibilní s PS4™, PS3™, XBOX Series X/S™, Xbox One™, Nintendo Switch™ a PC. Zabudované vibrační motůrky mají různé režimy vibrace pro různé herní situace (hry musí vibrace podporovat). Ergonomický design napodobuje skutečný volant, snižuje únavu během dlouhého hraní a zajišťuje autentický, efektivní a zábavný zážitek z řízení.

- Kompatibilní s PC, PS3, PS4, Xbox One, XB Series X/S a Nintendo Switch
- PC systémy vyžadují Windows XP/7/8/10/11
- 4 akční tlačítka, 8směrná směrová páčka: nahoru/dolů/vlevo/vpravo/45° úhly
- Podporuje 8 programovatelných tlačítek: levé a pravé radiče pedálů, brzda, plyn, L3, R3
- Lze připojit PS4™, XboxOne® a XB Series X/S® díky (nutným) originálním ovladačům
- 270stupňová rotace
- LED nasvícení plynu na pedálech (7 LED se rozsvěčují v sekvenci)
- D páčka
- Tři úrovně citlivosti pro váš osobní styl řízení
- Vibrační efekty zpětné vazby pro realistický zážitek ze závodění
- Pogumovaný volant pro dokonalý úchyt
- Přísavky pro dokonalou stabilitu
- Automatická funkce vystředění
- Zahnuje pedály plynu a brzdy

# TLAČÍTKA

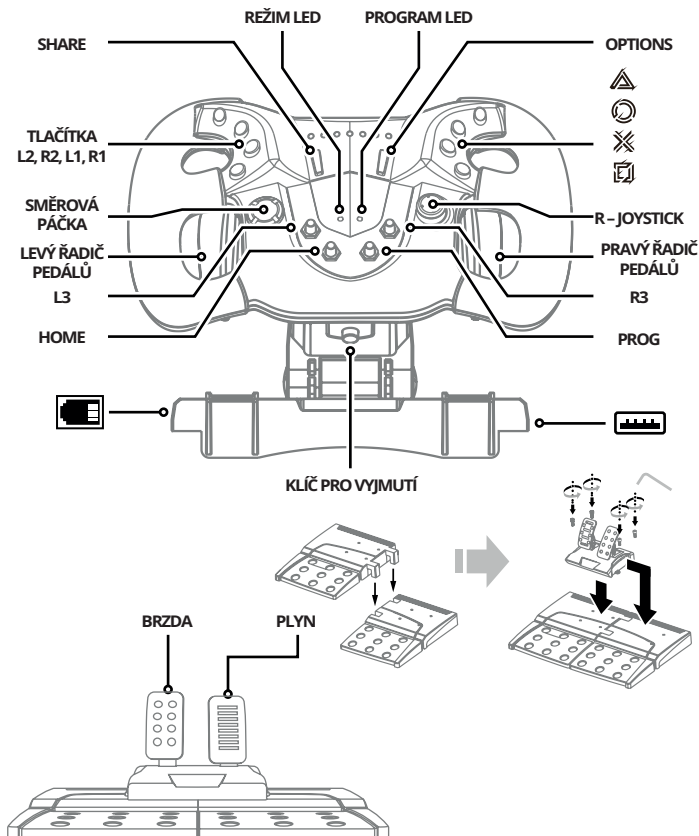

TYP	PS3™	PS4™	XBOX®	PC VSTUP X	PC VSTUP D	SWITCH™
<b>Akční tlačítka</b>	×	×	A	A	2	B
	○	○	B	B	3	A
	□	□	X	X	1	Y
	△	△	Y	Y	4	X
	R1	R1	RB	RB	6	R
	L1	L1	LB	LB	5	L
	R2	R2	RT	RT	8	ZR
	L2	L2	LT	LT	7	ZL
	R3	R3	RSB	RSB	12	Ⓜ↓
L3	L3	LSB	LSB	11	Ⓛ↓	
<b>Směrová páčka</b>	nahoru					
	dolů					
	vlevo					
	vpravo					
<b>Funkce</b>	START	OPTIONS	MENU	START	10	+
	SELECT	SHARE	ZOBRAZENÍ	ZPĚT	9	-
<b>Směry</b>	LX	LX	←/→	←/→	←/→	LX
<b>Levý řadič padálů</b>	L2	L1	LB	LB	7	L
<b>Pravý řadič padálů</b>	R2	R1	RB	RB	8	R
<b>Levý pedál</b>	□	L2	LT	LT	Y-	ZL
<b>Pravý pedál</b>	×	R2	RT	RT	Y+	ZR
<b>“HOME” tlačítko</b>	HOME	HOME	X-GUIDE	X-GUIDE	13	HOME
<b>“PROG” tlačítko</b>	PŘÍRAZENÍ TLAČÍTEK					

# PROGRAMOVÁNÍ TLAČÍTEK:

## PROGRAMOVÁNÍ FUNKCÍ:

- Programovatelná tlačítka: levý a pravý řadič pedálů, brzda, plyn, L3, R3
- Neprogramovatelná (přednastavená tlačítka): □, ○, △, ×, L1, R1, L2, R2

## POSTUP KONFIGURACE TLAČÍTEK

- Stiskněte jednou tlačítko „PROG“ a červené světlo LED začne rychle blikat.
- Stiskněte jednou pedál či spínač, který chcete nastavit, a červené světlo LED začne blikat pomalu.
- Stiskněte jednou nenastavitelné tlačítko, které k němu chcete přiřadit, a programovací světlo zhasne.
- Konfigurace je hotova.

## RESET KONFIGURACE TLAČÍTKA

- Stiskněte jednou tlačítko „PROG“ a červené světlo LED začne rychle blikat.
- Stiskněte pedál nebo spínač, který chcete resetovat, a červené světlo LED začne blikat pomalu.
- Stiskněte ještě jednou pedál či spínač, který chcete resetovat do továrního nastavení pro daný pedál nebo spínač, a červené světlo LED zůstane svítit.
- Reset je hotový.

## OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

- Stiskněte jednou tlačítko „PROG“ a červené světlo LED začne rychle blikat.
- Podržte tlačítko „OPTIONS“ po dobu 4 sekund, dokud červené světlo LED nezhasne.
- Proces je dokončen. Všechna tlačítka, pedály a spínače jsou nyní resetovány a citlivost volantu se vrátí do výchozího nízkého nastavení.

## KONFIGURACE CITLIVOSTI VOLANTU

Výchozí nastavení citlivosti je nízké.

Můžete si vybrat citlivost, která nejlépe vyhovuje vašemu stylu jízdy.



Možnosti jsou nízká (výchozí), střední a vysoká. Vysoká = ostré, rychlé zatáčení. Nízká = plynulé, postupné zatáčení.

Jak změnit režim citlivosti:

• **Nízká úroveň citlivosti (výchozí):**

1. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“ a červené světlo LED začne rychle blikat.
2. Stiskněte horní tlačítko na směrové páčce a nastavte citlivost volantu na nízkou.
3. Úroveň citlivosti se nastaví, jakmile červené světlo LED zůstane svítit.

• **Střední úroveň citlivosti:**

1. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“ a červené světlo LED začne rychle blikat.
2. Stiskněte levé či pravé tlačítko na směrové páčce a nastavte citlivost volantu na střední.
3. Úroveň citlivosti se nastaví, jakmile červené světlo LED zůstane svítit.

• **Vysoká úroveň citlivosti:**

1. Stiskněte jednou tlačítko „PROG“ a červené světlo LED začne rychle blikat.
2. Stiskněte dolní tlačítko na směrové páčce a nastavte citlivost volantu na vysokou.
3. Úroveň citlivosti se nastaví, jakmile červené světlo LED zůstane svítit.

## **FUNKCE PANELU PEDÁLŮ**

Panel pedálů má 2 pedály:

- Levý pedál (brzda)
- Pravý pedál (plyn)

# PŘIPOJENÍ A INSTALACE

## PŘIPOJENÍ A INSTALACE NA PLAYSTATION 4™

**POZOR:** Před zahájením instalace zkontrolujte, že jsou video konzole a ovladač PS4™ DualShock 4 vypnuté.

Pokud chcete použít volant Formula Wheel na PS4™, postupujte podle pokynů v tomto pořadí:

1. Zapojte kabel pedálu do portu „Pedals“ na volantu.
2. Připojte ovladač PS4™ DualShock4™ (který by měl být vypnutý) pomocí přiloženého USB kabelu do portu „Steering Controller“ na volantu.
3. Zapněte konzoli.
4. Zapojte USB kabel volantu do USB portu na video konzoli PS4™.
5. Po dokončení instalace se červené světlo LED na volantu rozsvítí a video konzole PS4™ přiřadí kanál připojení.
6. Zatímco bude červené světlo LED na volantu svítit, stiskněte tlačítko „HOME“ a otevřete systémovou nabídku nebo si zahrajte hru.
7. Stiskem tlačítka „HOME“ získáte přístup k nabídce konfigurace, anebo tlačítko „HOME“ podržte po dobu 2 sekund, čímž se otevře nabídka vypnutí.

## PŘIPOJENÍ A INSTALACE NA PLAYSTATION 3™

Pokud chcete použít volant Formula Wheel na PS3™, postupujte podle pokynů v tomto pořadí:

1. Zapojte kabel pedálu do portu „Pedals“ na volantu.
2. Zapněte video konzoli PS3™.
3. Zapojte USB kabel volantu do USB portu na video konzoli.
4. Po zapnutí se červené světlo LED na volantu rozsvítí a video konzole PS3™ přiřadí kanál připojení.
5. Nyní můžete spustit hru nebo otevřít nabídku PS3™. Stiskem tlačítka „HOME“ otevřete systémovou nabídku, anebo tlačítko „HOME“ podržte po dobu 2 sekund, čímž se otevře nabídka vypnutí.

## PŘIPOJENÍ A INSTALACE NA XBOX ONE™ A XBOX SERIES X/S™

**POZOR:** Před zahájením instalace zkontrolujte, že jsou video konzole a ovladač Xbox One™

nebo Xbox Series X/S™ vypnuté.

**POZOR:** Datový kabel USB na USB-C a napájecí kabel nejsou součástí balení.

Pokud chcete použít volant Formula Wheel na Xbox One™ nebo Xbox Series X/S™, postupujte podle pokynů v tomto pořadí:

1. Zapojte kabel pedálu do portu „Pedals“ na volantu.
2. Připojte originální ovladač Xbox One™ nebo Xbox Series X/S™ pomocí USB kabelu do portu „Steering Controller“ na volantu.
3. Zapněte konzoli.
4. Zapojte USB kabel volantu do USB portu na video konzoli Xbox One™ nebo Xbox Series X/S™.
5. Po dokončení instalace se červené světlo LED na volantu rozsvítí a video konzole Xbox One™ nebo Xbox Series X/S™ přiřadí kanál připojení.
6. Zatímco bude červené světlo LED na volantu svítit, stiskněte tlačítko „HOME“ a otevřete systémovou nabídku nebo si zahrajte hru.
7. Stiskem tlačítka „HOME“ získáte přístup k nabídce konfigurace, anebo tlačítko „HOME“ podržte po dobu 1 sekundy, čímž se otevře nabídka vypnutí.

## **PŘIPOJENÍ A INSTALACE NA NINTENDO SWITCH™**

Pokud chcete použít volant Formula Wheel na Nintendo Switch™, postupujte podle pokynů v tomto pořadí:

**POZOR:** Pokud jste dosud nepoužívali originální ovladač „Switch PRO“, upravte si nastavení pomocí JoyCon podle těchto pokynů a povolte připojení přes USB kabel.

- 1) System Settings
  - 2) Controllers and Sensors
  - 3) Pro Controller Wired Communication -> On
1. Zapojte kabel pedálu do portu „Pedals“ na volantu.
  2. Připojte USB kabel volantu do USB portu na video konzoli Nintendo Switch™.
  3. Zapněte konzoli Nintendo Switch™.
  4. Po dokončení instalace se červené světlo LED na volantu rozsvítí.
  5. Screenshot uděláte tak, že stisknete najednou tlačítko „SHARE“ a tlačítko „OPTIONS“.

## PŘIHOJENÍ A INSTALACE NA PC

Pokud chcete použít volant Formula Wheel na PC, postupujte podle pokynů v tomto pořadí:

1. Zapojte kabel pedálu do portu „Pedals“ na volantu.
2. Zapojte USB kabel do USB portu na PC.
3. Po dokončení instalace se červené světlo LED na volantu rozsvítí.

### Režim připojení:

#### a. PC (Vstup X):

1. Výchozí režim připojení je Vstup X.
2. Pokud chcete zapnout režim připojení Vstup D, podržte tlačítko „HOME“ po dobu 3 sekund. Červené světlo LED bude 3 sekundy blikat.
3. Pokud se chcete vrátit k režimu připojení Vstup X, podržte tlačítko „HOME“ po dobu 3 sekund.

#### b. PC (Vstup D):

1. Otevřete složku ovladačů.
2. Stiskněte „SETUP“.
3. Nainstalujte ovladače podle pokynů.
4. Připojte volant k PC.
5. Otevřete nabídku Start.
6. Otevřete Ovládací panely.
7. Otevřete Zařízení a tiskárny.
8. Klikněte pravým tlačítkem na Zařízení.
9. Otevřete Nastavení ovladače.
10. Otevřete Vlastnosti.

### Test volantu:

- V testovacím rozhraní můžete zvlášť vyzkoušet fungování tlačítek a rotaci volantu.
- V kalibračním rozhraní můžete kalibrovat rotaci volantu.
- Ve vibračním rozhraní můžete vyzkoušet vibrace.
- V testovacím rozhraní můžete vyzkoušet funkci pedálů a převodovky.

### Smazání ovladačů:

1. Otevřete nabídku Start -> Ovládací panely -> Aplikace a funkce / Programy a funkce.

2. Najděte název ovladače a klikněte na „Smazat“.
3. Ovladače si stáhněte na: <https://blade.es/en/producto/formula-wheel-eng/>

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

- Pokud se červené světlo LED na konci instalace nerozsvítí, připojte volant znovu a instalační proces opakujte.
- Pokud volant nereaguje, odpojte ho a znovu připojte a zopakujte všechny kroky instalace v uvedeném pořadí.
- Během instalačního procesu by měl být volant vypnutý, aby se předešlo chybě připojení během instalace.
- Volant má paměť na konfiguraci tlačítek, takže pokud tlačítka nastavíte nesprávně, vymažte uložené nastavení pomocí pokynů v sekci „RESET KONFIGURACE TLAČÍTKA“ nebo „OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ“.



[www.blade.es](http://www.blade.es) | [hello@blade.es](mailto:hello@blade.es)  
Blade Representaciones S.L.  
Serra de la Salut 11, N-5,  
08210 Barberà del Vallès  
(Barcelona) ESP



[www.fr-tec.com](http://www.fr-tec.com)  
[hello@fr-tec.com](mailto:hello@fr-tec.com)

FR-TEC and logo are trademarks of Blade Representaciones S.L.  
PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch are trademarks of their respective brands. This product are not sponsored or approved by Sony, Microsoft or Nintendo.  
FR-TEC y el logo FR-TEC son marcas registradas de Blade Representaciones S.L.  
PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 y Nintendo Switch son marcas de sus respectivas marcas. Este producto no está aprobado ni esponsorizado por Sony, Microsoft o Nintendo.

