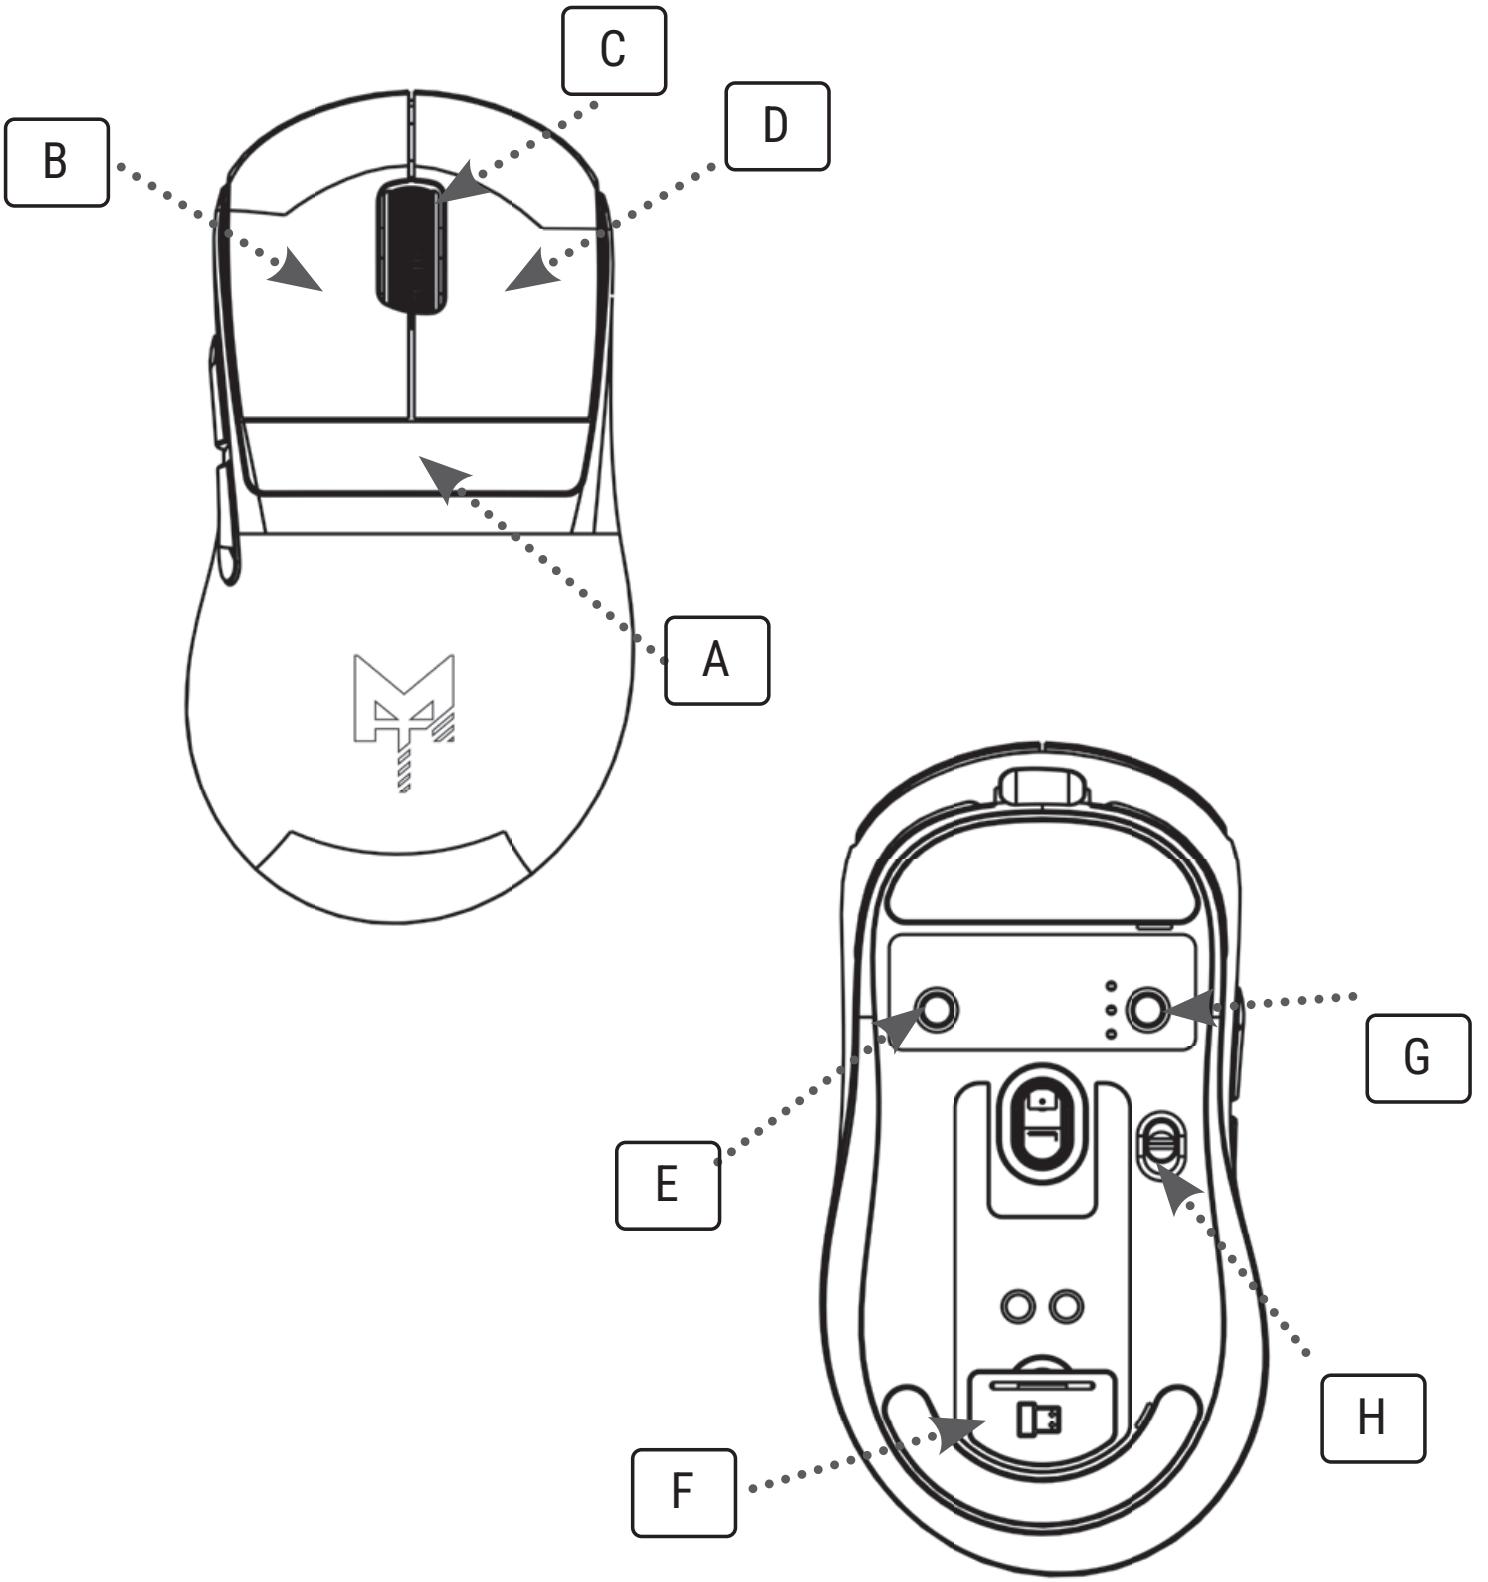
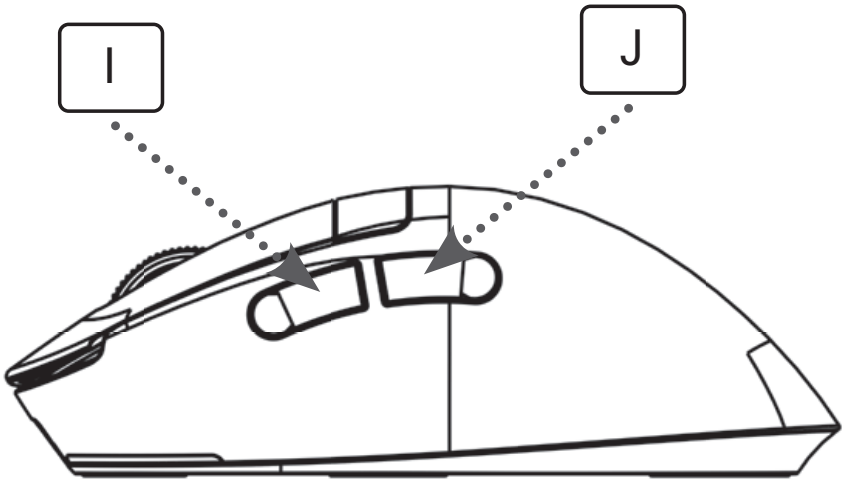

C
D
B
A
G
E
H
F

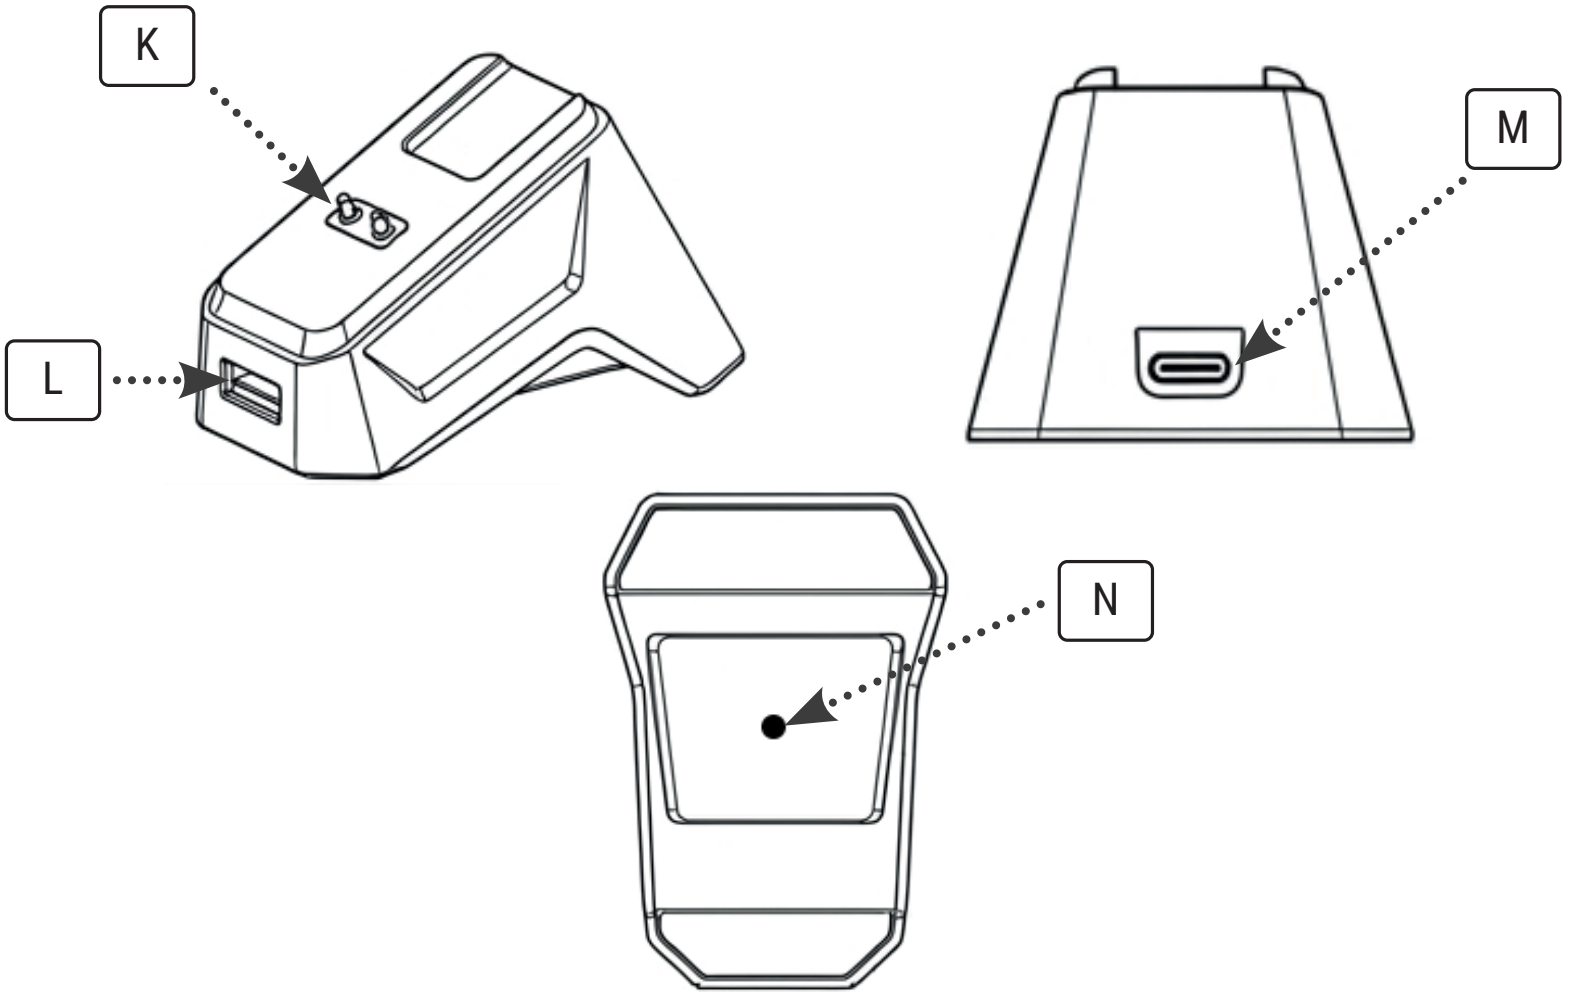


CZ - Parametr **-** ***Výsledek***

A. Displej OLED - ***Zobrazuje DPI, režim připojení a výdrž baterie***
B. Tlačítko 1 - ***Levé kliknutí***
C. Tlačítko 3 - ***Kolečko, pohyb kolečkem nahoru a dolů, kliknutí***
D. Tlačítko 2 - ***Pravé kliknutí***
E. Tlačítko DPI - ***Nastavení DPI***
F. Bezdrátový přijímač - ***Přístup k bezdrátovému přijímači získáte odebráním krytu***
G. Tlačítko profilu Bluetooth - ***Změňte profil Bluetooth a připojte se k jiným zařízením***
H. Přepínač režimu připojení - ***Nahoru = režim 2,4 GHz, prostřední = vypnuto, dolů = režim Bluetooth***
I. Tlačítko 4 - ***Dodatečné kliknutí, webová stránka vpřed***
J. Tlačítko 5 - ***Dodatečné kliknutí, webová stránka zpět***

SK - Parameter **-** ***Výsledok***

A. Displej OLED - ***Zobrazuje DPI, režim pripojenia a výdrž batérie***
B. Tlačidlo 1 - ***Ľavé kliknutie***
C. Tlačidlo 3 - ***Koliesko, pohyb kolieskom hore a dole, kliknutie***
D. Tlačidlo 2 - ***Pravé kliknuti***
E. Tlačidlo DPI - ***Nastavenie DPI***
F. Bezdrôtový prijímač - ***Prístup k bezdrôtovému prijímaču získate odobratím krytu***
G. Tlačidlo profilu Bluetooth - ***Zmeňte profil Bluetooth a pripojte sa k iným zariadeniam***
H. Prepínač režimu pripojenia - ***Hore = režim 2,4 GHz, prostredný = vypnuté, dole = režim Bluetooth***
I. Tlačidlo 4 - ***Dodatočné kliknutie, webová stránka vpred***
J. Tlačidlo 5 - ***Dodatočné kliknutie, webová stránka späť***



CZ - Parametr **-** ***Výsledek***

K. Magnetické připojení - ***Kvůli nabíjení připojte připojovací body myši***
L. USB port - ***Port USB pro nahrazení portu, který v PC používá dokovací stanice***
M. Vstup USB-C - ***Připojte kabel USB-C k PC, čímž k počítači připojíte dokovací stanici***
N. Tlačítko pro změnu nasvícení - ***Stiskem tlačítka změníte světelný vzorec dokovací stanice. Podržením tlačítka světla zapnete či vypnete***

SK - Parameter **-** ***Výsledok***

K. Magnetické pripojenie - ***Kvôli nabíjaniu pripojte pripojovacie body myši***
L. USB port - ***Port USB na nahradenie portu, ktorý v PC používa dokovacia stanica***
M. Vstup USB-C - ***Pripojte kábel USB-C k PC, čím k počítaču pripojíte dokovaciu stanicu***
N. Tlačidlo pre zmenu nasvietenia - ***Stlačením tlačidla zmeníte svetelný vzorec dokovacej stanice. Podržaním tlačidla svetla zapnete či vypnete***

CZ

Připojení myši

Režim 2,4 GHz

- Zapojte bezdrátový přijímač USB do portu USB na PC nebo na dokovací stanici, pokud je dokovací stanice připojená k PC
- Přepněte režim připojení na myši na režim 2,4 GHz
- Myš se automaticky připojí k přípojce

Bluetooth

- Přepněte režim připojení na myši na Bluetooth
- Podržte tlačítko profilu Bluetooth, čímž zapnete režim připojení Bluetooth
- Na PC vyhledejte zařízení Bluetooth a vyberte MX-MW5D

Drátový režim

Připojte myš k PC pomocí kabelu USB-C

Řešení problému

Myš nefunguje

Zkontrolujte, jestli je myš zapnutá a připojená k PC buď pomocí 2,4GHz adaptéru, nebo pomocí Bluetooth. Pokud používáte adaptér, zkontrolujte, jestli je zapojený. Pokud na obrazovce LED nevidíte žádné obrázky ani text, připojte myš buď k dokovací stanici, nebo k PC pomocí kabelu USB-C.

Displej na myši je prázdný

Zkontrolujte, jestli je myš zapnutá. Pokud je vypínač v pozici „zapnuto“, může být baterie myši vybitá. Umístěte myš na dokovací stanici a nechte ji nabít. Případně myš připojte k dokovací stanici či k PC pomocí kabelu USB-C.

Nabíjecí stanice nesvítí

Podržte tlačítko pro změnu nasvícení ve spodní části dokovací stanice a zapněte a vypněte světla. Pokud se světla při držení tlačítka nerozsvítí, zkontrolujte, jestli je kabel správně připojený na obou koncích. Pokud potíže přetrvávají, zkuste jiný port USB.

Nabíjecí stanice myš nenabíjí

Baterie myši je možná příliš vybitá. Zkuste myš nabít tak, že ji zapojíte. Zkontrolujte magnetické připojení v místě kontaktu myši a dokovací stanice – zkontrolujte, jestli v místě kontaktu není špína.

Myš je zapnutá, ale nepřipojuje se k PC v režimu 2,4 GHz

Zkontrolujte, jestli je tlačítko režimu připojení myši nastavené na režim 2,4 GHz. Zkontrolujte, jestli je bezdrátový přijímač připojený k PC. Odpojte bezdrátový přijímač a znovu ho připojte. Vyzkoušejte jiný port USB.

Myš je zapnutá, ale nepřipojuje se k PC v režimu Bluetooth

Zkontrolujte, jestli je tlačítko režimu připojení myši nastavené na režim Bluetooth. Pokud se myš předtím připojila, zkontrolujte, jestli je profil Bluetooth ten samý profil jako v minulosti. Zkontrolujte, jestli je Bluetooth povolené na vašem PC. Podržte tlačítko profilu Bluetooth a vyhledejte připojení Bluetooth, pak se podívejte, jestli myš dokážete najít na PC.

Bezpečnostní pokyny

Péče o baterii

Pozor - Výrobek obsahuje zabudovanou nabíjecí lithium-iontovou baterii.

- Baterii nesmíte rozebírat, rozbíjet, propichovat ani upravovat.
- Nevystavujte výrobek ohni ani teplotám nad 60 °C.
- Terminály baterie nesmíte zkratovat.
- Myš ani nabíjecí modul nesmíte ponořit do

vody ani jiné kapaliny.
- Pokud bude výrobek velmi horký, bude vydávat neobvyklý zápach, bude z něj něco vytékat nebo se objeví poškození, přestaňte ho okamžitě používat.
- Výměnu baterie nesmí provádět uživatel. Nepokoušejte se ji odebrat ani vyměnit.
- Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí.

Nabíjení
- Myš nabíjejte pomocí přiloženého kabelu USB-C nebo přiložené nabíjecí stanice.
- Používejte pouze 5V napájení USB.
- Nabíjejte pouze v prostředí, jehož teplota je v rozmezí 0 °C až 55 °C.
- Po dokončení nabíjení nabíjecí kabel odpojte.
- Nenabíjejte výrobek, pokud byl vystaven vodě nebo vykazuje známky poškození.

Likvidace
- Výrobek obsahuje nabíjecí lithium-iontovou baterii.
- Nevyhazujte výrobek do komunálního odpadu.
- Zlikvidujte výrobek prostřednictvím autorizovaných sběren nebo zařízení pro recyklaci baterií v souladu s místními předpisy.

Bezpečí
- Výrobek má interní baterii. Používání výrobku nezamýšleným způsobem může vést ke zranění. Dodržujte veškerá rozumná protiopatření a výše uvedené pokyny.
- Balení výrobku může obsahovat drobné součástky kvůli zabezpečení během přepravy. Nepolykejte je a udržujte je mimo dosah dětí. Bezpečně je zlikvidujte.
- Výrobek nesmíte upustit, rozbít ani na něj pokládat těžké předměty, protože by to mohlo vést k poškození a narušenému používání. Jelikož má výrobek interní baterii, může to navíc vést k úrazům a škodám.
- Výrobek používejte jen k zamýšlenému účelu.

SK

Pripojenie myši

Režim 2,4 GHz

- Zapojte bezdrôtový prijímač USB do portu USB na PC alebo na dokovacej stanici, ak je dokovacia stanica pripojená k PC
- Prepnite režim pripojenia na myši na režim 2,4 GHz
- Myš sa automaticky pripojí k prípojke

Bluetooth

- Prepnite režim pripojenia na myši na Bluetooth
- Podržte tlačidlo profilu Bluetooth, čím zapnete režim pripojenia Bluetooth
- Na PC vyhľadajte zariadenie Bluetooth a vyberte MX-MW5D

Drôtový režim

- Pripojte myš k PC pomocou kábla USB-C.

Riešenie problému

Myš nefunguje

Skontrolujte, či je myš zapnutá a pripojená k PC buď pomocou 2,4GHz adaptéra, alebo pomocou Bluetooth. Ak používate adaptér, skontrolujte, či je zapojený. Ak na obrazovke LED nevidíte žiadne obrázky ani text, pripojte myš buď k dokovacej stanici, alebo k PC pomocou kábla USB-C.

Displej na myši je prázdny

Skontrolujte, či je myš zapnutá. Ak je vypínač v pozícii „zapnuté“, môže byť batéria myši vybitá. Umiestnite myš na dokovaciu stanicu a nechajte ju nabiť. Prípadne myš pripojte k dokovacej stanici či k PC pomocou kábla USB-C.

Nabíjacia stanica nesvieti

Podržte tlačidlo pre zmenu nasvietenia v spodnej časti dokovacej stanice a zapnite a vypnite svetlá. Ak sa svetlá pri držaní tlačidla nerozsvietia, skontrolujte, či je kábel správne pripojený na oboch koncoch. Ak problém pretrváva, skúste iný port USB.

Nabíjacia stanica myš nenabíja

Batéria myši je možno príliš vybitá. Skúste myš nabiť tak, že ju zapojíte. Skontrolujte magnetické pripojenie v mieste kontaktu myši a dokovacej stanice – skontrolujte, či v mieste kontaktu nie je špina.

Myš je zapnutá, ale nepripája sa k PC v režime 2,4 GHz

Skontrolujte, či je tlačidlo režimu pripojenia myši nastavené na režim 2,4 GHz. Skontrolujte, či je bezdrôtový prijímač pripojený k PC. Odpojte bezdrôtový prijímač a znova ho pripojte. Vyskúšajte iný port USB.

Myš je zapnutá, ale nepripája sa k PC v režime Bluetooth

Skontrolujte, či je tlačidlo režimu pripojenia myši nastavené na režim Bluetooth. Ak sa myš predtým pripojila, skontrolujte, či je profil Bluetooth ten istý profil ako v minulosti. Skontrolujte, či je Bluetooth povolené na vašom PC. Podržte tlačidlo profilu Bluetooth a vyhľadajte pripojenie Bluetooth, potom sa pozrite, či myš dokážete nájsť na PC.

Bezpečnostné pokyny

Starostlivosť o batériu

Pozor - Výrobok obsahuje zabudovanú nabíjaciu lítium-iónovú batériu.

- Batériu nesmiete rozoberať, rozbíjať, prepichovať ani upravovať.
- Nevystavujte výrobok ohňu ani teplotám nad 60 °C.

- Terminály batérie nesmiete skratovať.
- Myš ani nabíjací modul nesmiete ponoriť do vody ani inej kvapaliny.
- Pokiaľ bude výrobok veľmi horúci, bude vydávať neobvyklý zápach, bude z neho niečo vytekať alebo sa objaví poškodenie, prestaňte ho okamžite používať.
- Výmenu batérie nesmie vykonávať užívateľ. Nepokúšajte sa ju odstrániť ani vymeniť.
- Udržujte výrobok mimo dosahu malých detí.

Nabíjanie

- Myš nabíjajte pomocou priloženého kábla USB-C alebo priloženej nabíjacej stanice.
- Používajte iba 5V napájanie USB.
- Nabíjajte iba v prostredí, ktorého teplota je v rozmedzí 0 °C až 55 °C.
- Po dokončení nabíjania nabíjací kábel odpojte.
- Nenabíjajte výrobok, pokiaľ bol vystavený vode alebo vykazuje známky poškodenia.

Likvidácia

- Výrobok obsahuje nabíjaciu lítium-iónovú batériu.
- Nevyhadzujte výrobok do komunálneho odpadu.
- Zlikvidujte výrobok prostredníctvom autorizovaných zberní alebo zariadení na recykláciu batérií v súlade s miestnymi predpismi.

Bezpečnosť

- Výrobok má internú batériu. Používanie výrobku nezamýšľaným spôsobom môže viesť k zraneniu.
- Dodržujte všetky rozumné protiopatrenia a vyššie uvedené pokyny.
- Balenie výrobku môže obsahovať drobné súčiastky kvôli zabezpečeniu počas prepravy. Neprehĺtajte ich a udržujte ich mimo dosahu detí. Bezpečne ich zlikvidujte.
- Výrobok nesmiete upustiť, rozbiť ani naň pokladať ťažké predmety, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu a narušenému používaniu. Keďže má výrobok internú batériu, môže to navyše viesť k úrazom a škodám.
- Výrobok používajte len na zamýšľaný účel.

CZ

Parametr	Hodnota
Rozměr produktu	122 x 62 x 42 mm
Váha	Myš = 68±3 g, Stanice = 48±3 g
Druh baterie	Li-ion
Kapacita baterie	500 mAh (1.85 Wh)
Provozní proud	12 mA
Provozní napětí	3.7 V
Kabel USB	1,8 m pletený kabel USB-C
Bezdrátové rozhraní	2.4 GHz
DPI	až 24 000
Počet tlačítek	5 + 1 pro úpravu DPI
Dosah Bluetooth	10 m
Kompatibilita	PC Windows

SK

Parameter	Hodnota
Rozmer produktu	122 x 62 x 42 mm
Váha	Myš = 68±3 g, Stanica = 48±3 g
Druh batérie	Li-ion
Kapacita batérie	500 mAh (1.85 Wh)
Prevádzkový prúd	12 mA
Prevádzkové napätie	3.7 V
Kábel USB	1,8 m pletený kábel USB-C
Bezdrôtové rozhranie	2.4 GHz
DPI	až 24 000
Počet tlačidiel	5 + 1 na úpravu DPI
Dosah Bluetooth	10 m
Kompatibilita	PC Windows

E-mail na podporu:
support@maxxtech.co.uk