

Maxx Tech Mad Bullets Kit pro/pre Switch™ 1 & 2

Adaptér pro ovladač Switch™ 1 je pod kohoutkem / Adaptér pre ovladač Switch™ 1 je pod kohútikom






Instalační manuál pro Switch™ 1 / Inštalčný manuál pre Switch™ 1

1




2

CZ: Metoda instalace pravého ovladače
SK: Metóda inštalácie pravého ovladača

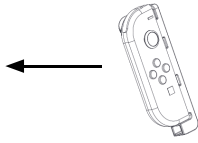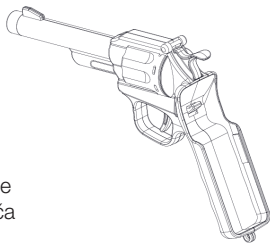


CZ: Metoda instalace levého ovladače
SK: Metóda inštalácie ľavého ovladača

3

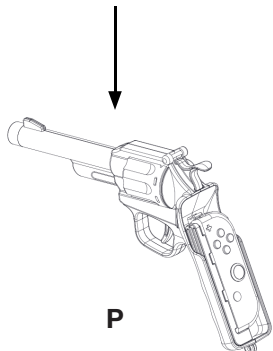



P

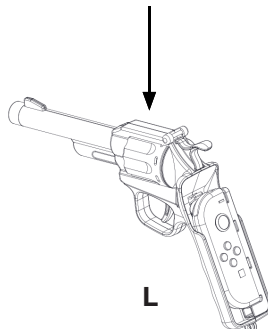

L


Instalační manuál pro Switch™ 2 / Inštalčný manuál pre Switch™ 2

1

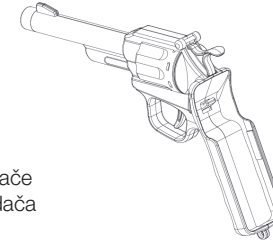


CZ: Metoda instalace levého ovladače
SK: Metóda inštalácie ľavého ovladača

2

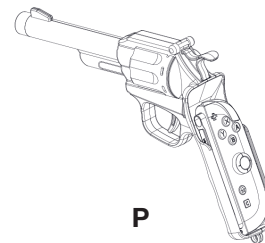

P

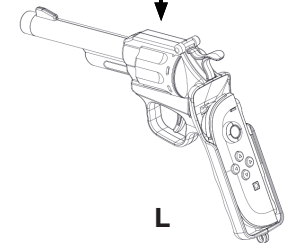

L



2x revolver
Ovladače Joy-Con™ nejsou součástí balení/
Ovladače Joy-Con™ nie sú súčasťou balenia
Obsahuje 2x adaptér pro Nintendo Switch 1 Joy-Con™

Zaregistrujte si produkt

www.maxxtech.co.uk/register-your-product

E-mail na podporu

support@maxxtech.co.uk



Kalibrace Mad Bullets

Joy-Con musí být před kalibrací pevně zajištěn v revolveru

- 1 Podržte Joy-Con či revolver, zaměřte na prostředek obrazovky a vystřelte pomocí ZL/ZR.
- 2 Otestujte si nastavení! Upravte si citlivost pomocí pravé páčky a ukazatele citlivosti na obrazovce. Až budete připraveni, střelte do tlačítka Play na obrazovce.
- 3 Před střelbou do tlačítka Play si otestujte nastavení, než budete pokračovat. Kalibraci můžete restartovat v nabídce nastavení.

Důležitá poznámka – Po původní kalibraci je během hraní důležité znovu vycentrovat mušku. To uděláte stiskem „B“ na Joy-Conu – vystředíte tak mušku podle toho, kam budete na televizi mířit. Nezapomeňte mířit na prostředek obrazovky a během hraní to průběžně opakujte.

Rovněž doporučujeme znovu kalibrovat nastavení po delším hraní, abyste měli co možná nejlepší zážitek.

Kalibrace Switche

Zkontrolujte si, jestli má vaše konzole nejnovější systémovou aktualizaci.

V nabídce HOME vyberte „System Settings“, pak listujte dolů nabídkou vlevo a vyberte „Controllers and Sensors“.

Vyberte „Calibrate Motion Controls“ a podržte tlačítko – nebo + na ovladači, který chcete kalibrovat.

- Odstraňte veškeré řemínky či příslušenství připojené k ovladači.
- Položte ovladač páčkou vzhůru na plochý stabilní povrch a chvíli počkejte.
- Po dokončení kalibrace zvolte „OK“.

Omezení odpovědnosti:

V případech povolených zákonem neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody způsobené těmito příčinami:

- Pokud byl produkt upraven či modifikován nebo pokud byl plášť poškozen či otevřen
- Nevhodné používání kvůli nedbalosti, špatnému zacházení či nehodám
- Normální opotřebení nepokrývá žádná záruka
- Použití v profesionálním či komerčním prostředí, například jako cvičební pomůcka nebo v soutěžích a hernách

Pokud je to možné, tento produkt je nutné používat pouze s příslušenstvím dodaným s produktem. Pokud budete produkt používat s příslušenstvím (baterie, nabíječky či zdroje) od jiných výrobců, neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody.



Bezpečnostní upozornění

Před použitím jakéhokoli příslušenství si přečtěte následující návod a bezpečnostní pokyny.

- Před použitím se ujistěte, že je Joy-Con™ připojený a že vám zápeštní řemínek příslušenství (je-li k dispozici) obepíná zápěstí.
- Držte příslušenství oběma rukama a nepoužívejte příliš velkou sílu, jelikož by tak mohlo dojít k uvolnění příslušenství.
- Před hraním se ujistěte, že máte kolem sebe dostatek prostoru, a udržujte bezpečnou vzdálenost od televize.
- Příslušenství používejte pouze k jejich běžnému hernímu účelu.

Vyloučení odpovědnosti: Tato příslušenství pro Nintendo Switch™ byla navržena pouze pro použití s kompatibilními hrami pro Nintendo Switch™, a to v rámci jejich běžného herního způsobu použití. Nesprávné používání nebo instalace mohou způsobit poškození, činite tak jen na vlastní nebezpečí.



Kalibrácia Mad Bullets

Joy-Con musí byť pred kalibráciou pevne zaistený v revolveru

- 1 Podržte Joy-Con či revolver, zamerajte na prostriedok obrazovky a vystreľte pomocou ZL/ZR.
- 2 Otestujte si nastavenie! Upravte si citlivosť pomocou pravej páčky a ukazovateľa citlivosti na obrazovke. Až budete pripravení, strelte do tlačidla Play na obrazovke.
- 3 Pred strelbou do tlačidla Play si otestujte nastavenie, než budete pokračovať. Kalibráciu môžete reštartovať v ponuke nastavení.

Dôležitá poznámka – Po pôvodnej kalibrácii je počas hrania dôležité znovu vycentrovať mušku. To urobíte stlačením „B“ na Joy-Conu – vystredíte tak mušku podľa toho, kam budete na televízii mieriť. Nezapodmeňte mieriť na prostriedok obrazovky a počas hrania to priebežne opakujte.

Rovnako odporúčame znovu kalibrovat nastavenia po dlhšom hraní, aby ste mali čo možno najlepší zážitok.



Oznámenie o bezpečnosti príslušenstva

Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva si prečítajte nasledujúci návod a bezpečnostné pokyny.

- Pred použitím sa uistite, že je Joy-Con™ pripojený a že vám zápeštný remienok príslušenstva (ak je k dispozícii) obopína zápästie.
- Držte príslušenstvo oboma rukami a nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by tak mohlo dôjsť k uvoľneniu príslušenstva.
- Pred hraním sa uistite, že máte okolo seba dostatok priestoru, a udržujte bezpečnú vzdialenosť od televízie.
- Príslušenstvo používajte iba na ich bežný herný účel.

Vylúčenie zodpovednosti: Toto príslušenstvo pre Nintendo Switch™ bolo navrhnuté iba na použitie s kompatibilnými hrami pre Nintendo Switch™, a to v rámci ich bežného herného spôsobu použitia. Nesprávne používanie alebo inštalácia môžu spôsobiť poškodenie, robíte tak len na vlastné nebezpečenstvo.

Kalibrácia Switche

Skontrolujte si, či má vaša konzola najnovšiu systémovú aktualizáciu.

V ponuke HOME vyberte „System Settings“, potom listujte dole ponukou vľavo a vyberte „Controllers and Sensors“.

Vyberte „Calibrate Motion Controls“ a podržte tlačidlo – alebo + na ovladači, ktorý chcete kalibrovat.

- Odstráňte všetky remienky či príslušenstvo pripojené k ovladaču.
- Položte ovladač páčkou nahor na plochý stabilný povrch a chvíľu počkajte.
- Po dokončení kalibrácie zvolte „OK“.

Obmedzenie zodpovednosti:

V prípadoch povolených zákonom neponesie Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody spôsobené týmito príčinami:

- Pokiaľ bol produkt upravený či modifikovaný alebo ak bol plášť poškodený či otvorený
- Nevhodné používanie kvôli nedbalosti, zlému zaobchádzaniu či nehodám
- Normálne opotrebenie nepokrýva žiadna záruka
- Použitie v profesionálnom či komerčnom prostredí, napríklad ako cvičebná pomôcka alebo v súťažiach a hernách

Pokiaľ je to možné, tento produkt je nutné používať iba s príslušenstvom dodaným s produktem. Pokiaľ budete produkt používať s príslušenstvom (batérie, nabíjačky či zdroje) od iných výrobcov, neponesie Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody.