



CK23ND

»K c»»d™

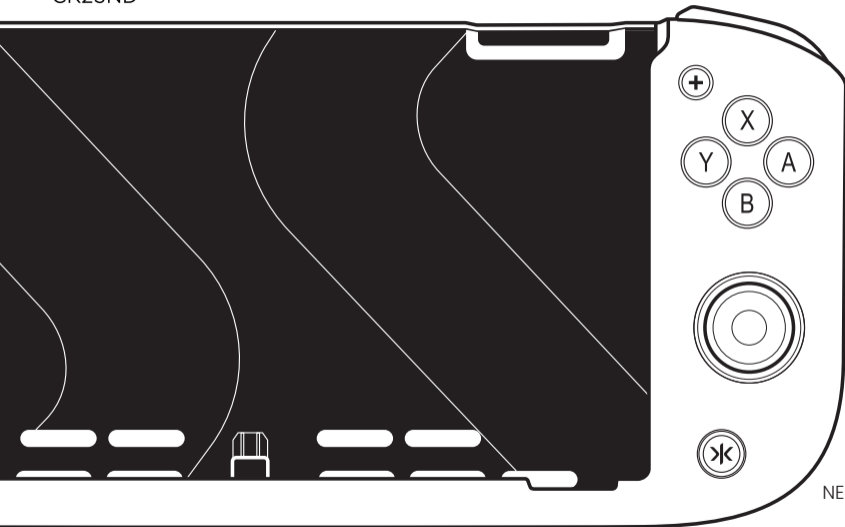

**NITRO™
DECK**
UŽIVATELSKÝ
MANUÁL

 **POZOR:**
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – malé součástky.
Nevhodné pro děti do 3 let.

DŮLEŽITÉ

PŘED PŘIHOJENÍM KONZOLE SWITCH K NITRO DECK:

V NASTAVENÍ KONZOLE SWITCH ZAPNĚTE DRÁTOVÉ PŘIHOJENÍ SWITCH PRO CONTROLLER

V HLAVNÍ NABÍDCE SWITCH VYBERTE „SYSTEM SETTINGS“ > „CONTROLLERS AND SENSORS“ > PAK ZAPNĚTE „PRO CONTROLLER WIRED COMMUNICATION“.


POKRAČOVÁNÍ NASTAVENÍ

ODPOJTE OVLADAČE JOY-CON


Vypojte z konzole Switch ovladače Joy-Con a všechny kabely. Stojánek Switch musí být zavřený.

PŘIPOJTE SWITCH

Srovnejte Switch a Nitro Deck a opatrně je do sebe zasuňte. Switch musí být během zasouvání ve vzpřímené poloze. Když Switch cvakne, je pevně zajištěn na místě.

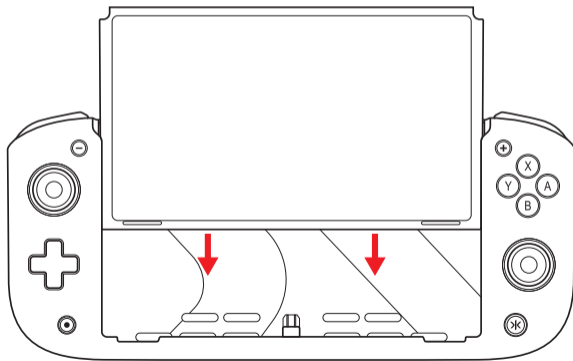


Switch odeberete tak, že posunete páčku na zadní části Nitro Deck podle obrázku. Držte dále páčku v pozici a vysuňte Switch.

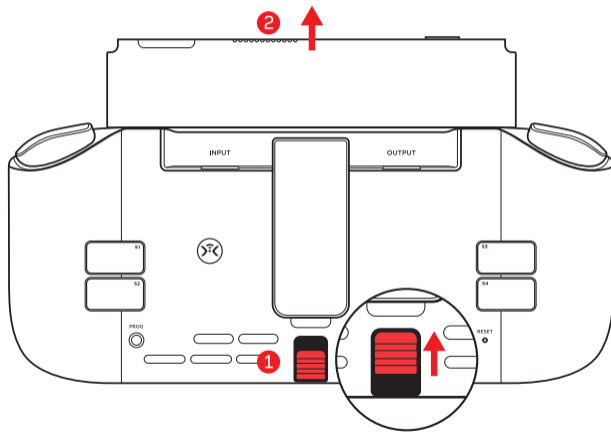


ROZLOŽENÍ NITRO DECK

PŘEDEK

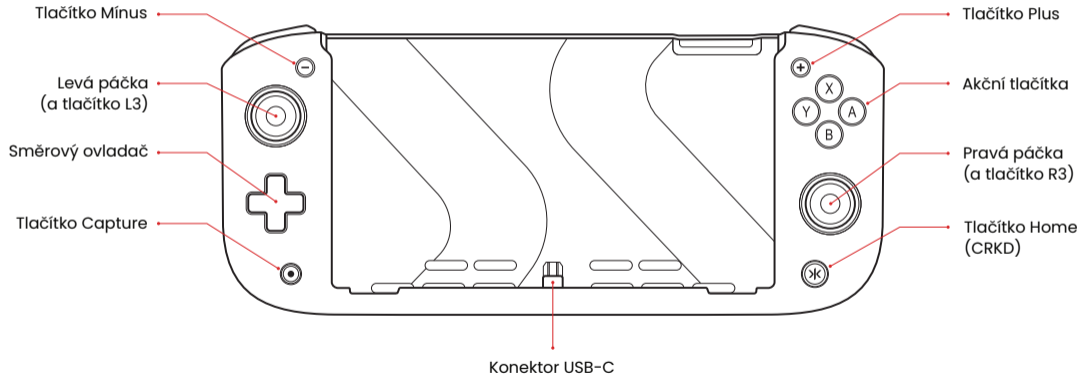

ZADEK

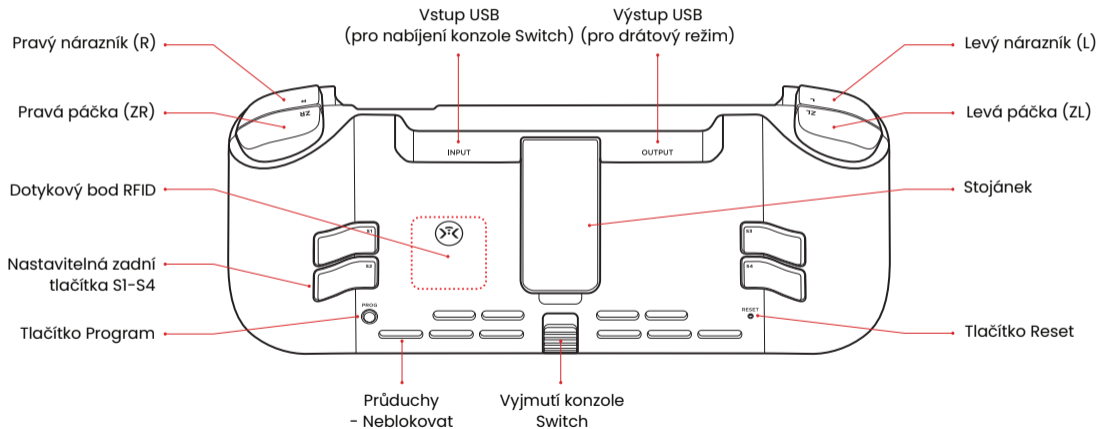

HRANÍ A NABÍJENÍ

Nabíjecí adaptér přiložený ke konzoli Switch lze připojit do VSTUPU USB na zadní části Nitro Deck. Nabíjecí adaptér podporuje hraní her a nabíjení konzole Switch zároveň.


Poznámka: Nitro Deck neobsahuje baterii.

FUNKCE DRÁTOVÉHO REŽIMU

Nitro Deck lze používat jako drátový ovladač, pokud je do něj konzole Switch zasunutá a připojená k televizi. Když je Nitro Deck v režimu Handheld, stiskněte najednou L3 a R3 po dobu 3 sekund a opět pusťte (stiskněte vertikálně obě páčky). Podsvícení LED tlačítka Home (CRKD) se změní na oranžové, což značí drátový režim.

Poznámka: V drátovém režimu není možné hrát, když je konzole Switch zasunutá do Nitro Deck.

Opětovným podržením L3 a R3 najednou se přepnete zpátky na režim Handheld. Podsvícení LED tlačítka Home (CRKD) se změní na bílé, což značí režim Handheld.

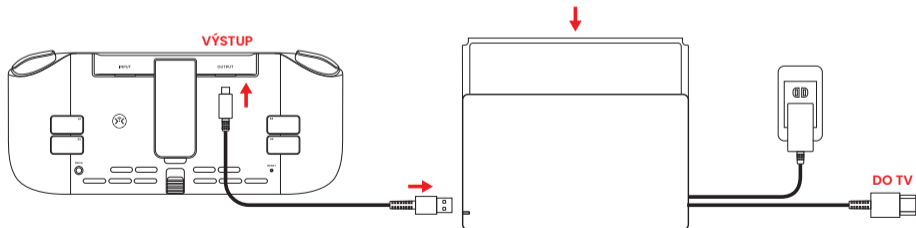

Poznámka: Hraní v drátovém režimu vyžaduje kabel USB. Kabely USB nejsou součástí žádné edice Nitro Deck.

NASTAVENÍ JASU LED

Tlačítko Home (CRKD) na Nitro Deck obsahuje podsvícení LED kvůli zobrazení herního režimu a dalšího nastavení. Jas LED lze upravit či vypnout pomocí tlačítka Program na zadní části Nitro Deck. Každé stisknutí tlačítka Program snižuje jas a poslední nastavení LED vypne.

Poznámka: Změna některého nastavení Nitro Deck LED zapne.

NASTAVENÍ ZADNÍCH TLAČÍTEK (S1–S4)

1. Podržte tlačítko Program, dokud nezačne blikat tlačítko Home (CRKD). Tlačítko Program pusťte.
2. Dokud tlačítko Home (CRKD) stále bliká, stiskněte požadovaná příkazová tlačítka.
3. Až skončíte zadávání příkazů, stiskem S1, S2, S3 nebo S4 přiřadíte zvolené příkazy k tlačítku S.
Tím dokončíte proces přiřazení a podsvícení LED tlačítka Home (CRKD) se resetuje.

Nastavení smažete tak, že podržíte tlačítko Program, dokud nezačne blikat tlačítko Home (CRKD). Tlačítko Program pusťte. Stiskem příslušného zadního tlačítka (S1, S2, S3 či S4) program smažete. Podsvícení LED tlačítka Home (CRKD) se rozsvítí na 2 sekundy a pak se vrátí k předchozímu stavu. Tím program vymažete.

Ve výchozím nastavení jsou zadní tlačítka přiřazena takto: S1–ZR, S2–R, S3–ZL, S4–L

VÝMĚNA KRYTU PÁČEK

1. Kryt odeberete tak, že jím budete jemně otáčet a táhnout nahoru.
2. Kryt nahradíte tak, že ho položíte na páčku a pevně zatlačíte směrem dolů.

KLEPNĚTE A SBÍREJTE

Nitro Deck zahrnuje dotykový bod RFID. Pomocí aplikace CRKD a chytrého telefonu s anténou NFC si přidejte Nitro Deck do sbírky. Aplikace CRKD zahrnuje kompletní pokyny a videa k tomu, jak zařízení používat. Aplikaci CRKD si můžete stáhnout tak, že oskenujete QR kód vedle.



DODATEČNÉ FUNKCE

Nitro Deck podporuje úpravu mrtvé zóny páček a funkci turbo u vybraných tlačítek. Podrobnosti najdete v sekci podpory na našich webových stránkách.

PARAMETRY

Příkon: stejnosměrný proud 5 V, 1,5 A

Výkon: stejnosměrný proud 5 V, 1,5 A

Provozní teplota: 5 °C – 35 °C

Hmotnost: 268 g bez konzole Switch.

Kabel USB (není obsažen v žádné edici): USB-C na USB typ-A

Délka kabelu USB (není obsažen v žádné edici): 2,5 m

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Pokud máte dotazy ohledně nastavení či používání, kontaktujte napřímo CRKD.

Aplikace CRKD obsahuje informativní podpůrná videa.

Podporu najdete na webu crkd.gg/support

Pokud budete potřebovat další pomoc, obraťte se na náš tým podpory: support@crkd.gg

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

CRKD zaručuje původnímu zákazníkovi, který si produkt koupí, že produkt bude bez materiálových či řemeslných závad po dobu uvedenou v záruční lhůtě od data nákupu čili 2 roky, jak je uvedeno na www.crkd.gg/warranty. Pokud se během záruční lhůty vyskytne závada, na kterou se tato záruka vztahuje, CRKD podle svých možností opraví či vymění jakoukoliv část, kterou bude CRKD považovat za závadnou, a to zdarma.

Tato záruka nebude platit, pokud bude produkt poškozen kvůli špatnému zacházení, nedbalosti, nehodě, modifikaci, neoprávněnému zásahu či příčinou, která se nevztahuje na vadné materiály či řemeslnou práci. Oprava či výměna v rámci této záruky je exkluzivní výsadnou CRKD. Pokud budete chtít využít záručních služeb, za určitých podmínek budete muset vrátit předmět CRKD kvůli inspekci a evaluaci. Budete muset poskytnout platný důkaz nákupu včetně zaplacené ceny a data, kdy byl produkt zakoupen, aby CRKD mohlo určit stav záruky. Produkty zakoupené u neautorizovaných prodejců, jako jsou tržiště, např. eBay a Facebook, jsou z této záruky vyňaty.

V žádném případě neponese CRKD odpovědnost za vedlejší škody vyvstalé z porušení jakýchkoliv jiných dodatečných zákonných práv, včetně delších záručních lhůt, které se liší podle jurisdikce. Některé jurisdikce neumožňují určitá omezení délky trvání implikované záruky. Zákazníci budou navíc mít zákonná práva v rámci platné národní legislativy, podle které se řídí prodej zboží zákazníkům. Na taková práva nemají zde stanovené záruky vliv, pouze do míry povolené zákonem.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Používání a zacházení

- Před použitím si zkontrolujte, jestli máte kolem sebe dostatek místa.
- Při používání ovladače ho pevně uchopte, aby vám nemohl vyklouznout z ruky.
- Pokud používáte ovladač, který je připojen ke konzoli kabelem, dávejte pozor, aby kabel nezasáhl žádnou osobu ani předmět. Kabel z konzole nevytahujte.

Externí ochrana

Dodržujte pokyny uvedené níže, abyste předešli poškození či odbarvení vnější části produktu.

Nepokládejte na vnější část produktu po delší dobu žádné gumové ani vinylové materiály.

Produkt čistěte jemným, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie.

BEZPEČÍ

- Nepoužívejte tento produkt po dlouhou dobu. Dávejte si přestávky asi ve 30minutových intervalech.
- Okamžitě přestaňte tuto jednotku používat, pokud se začnete cítit unavení nebo pokud vám bude špatně či vás během používání budou bolet ruce. Pokud bude problém přetrvávat, obraťte se na lékaře.
- Tento produkt se má používat pouze rukama, nedávejte ho do těsného kontaktu s hlavou, obličejem ani kostmi či jakoukoliv jinou částí těla.
- Vibrační funkce tohoto produktu může zhoršit zranění. Nepoužívejte vibrační funkci, pokud máte nemocné či zraněné kosti, klouby či svaly na rukou. Vibrační funkci můžete vypnout či zapnout v nastavení na obrazovce funkcí.
- Pokud budete používat headset či sluchátka velmi nahlas, může dojít k permanentní ztrátě sluchu. Nastavte si hlasitost na bezpečnou úroveň. Hlasité audio vám může postupem času začít připadat normální, ale ve skutečnosti vám může poškozovat sluch. Pokud vám bude zvonit v uších nebo vás bude v uších bolet či budete vše slyšet tlumeně, přestaňte poslouchat a nechte si sluch zkontrolovat. Čím vyšší hlasitost, tím dřív to může mít vliv na váš sluch. Sluch ochráníte následovně:
 - o Omezte dobu, kdy používáte headset nebo sluchátka na vysokou hlasitost.
 - o Nezvyšujte hlasitost, abyste přehlušili hlučné okolí.
 - o Snižte hlasitost, pokud neslyšíte, jak lidé kolem vás mluví.
- Nedívejte se dlouho na světlo na ovladači, když bliká. Pokud vám bude ze světelné stimulace špatně nebo vás bude něco bolet, přestaňte produkt okamžitě používat.
- Nikdy produkt nerozebírejte ani neupravujte.
- Nevystavujte produkt vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu světlu.

- Nedovolte, aby produkt přišel do kontaktu s kapalinami.
- Nepokládejte na produkt těžké předměty.
- Neházejte produktem ani ho nepouštějte a nevystavujte ho silným otřesům.
- Nedotýkejte se portů ani do nich nestrkejte žádná cizorodá tělesa.

DODATEČNÉ PRÁVNÍ INFORMACE

© 2023 Freemode Go, LLC. Všechna práva vyhrazena. CRKD, NITRO a loga CRKD jsou obchodní značky Freemode Go, LLC. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Nintendo Switch OLED se prodává zvlášť. Nintendo tento produkt nepodporuje ani nelicencuje.