

TIP TOP TABLE TENNIS

FOR SWITCH

For/pour Nintendo Switch™





Pálka na stolní tenis x2
Raketa na stolný tenis x2







Míček na stolní tenis x1
Loptička na stolný tenis x1



Sítka na stolní tenis x1
Sietka na stolný tenis x1

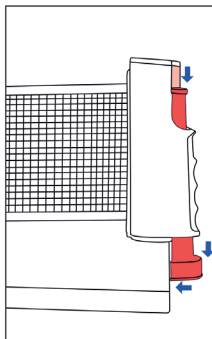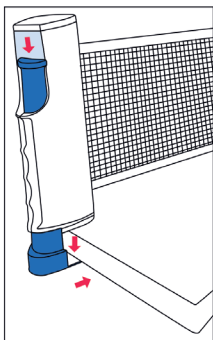

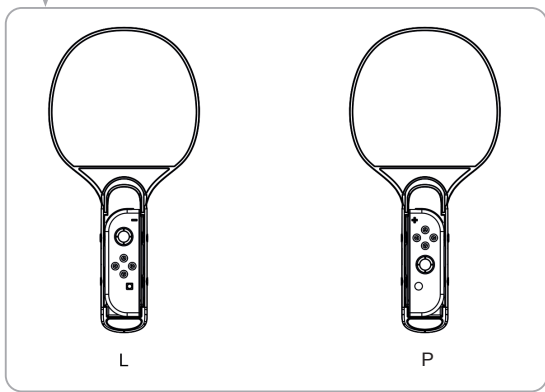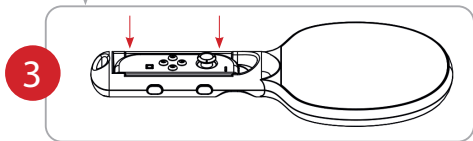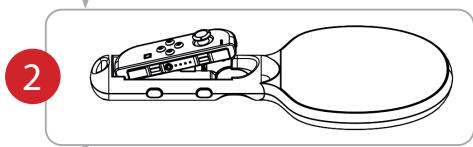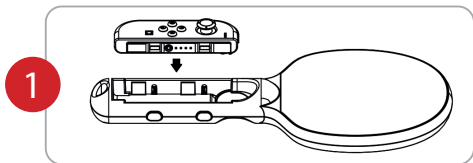



Kalibrace stolního tenisu Tip Top

Důležité upozornění – Po počáteční kalibraci je nutné během hry vycentrovat míření, a to stiskem „B“ na Joy-Conu. Tím vycentrujete míření podle toho, kam na televizi míříte. Musíte mířit doprostřed obrazovky a během hraní to občas opakovat.

Rovněž radíme provést novou kalibraci po delším hraní, abyste měli co možná nejlepší zážitek.

Kalibrace na konzoli Switch

Zkontrolujte si, jestli má konzole nejnovější systémovou aktualizaci.

V nabídce HOME vyberte „System Settings“, pak sjeďte dolů v levé části a vyberte „Controllers and Sensors“.

Vyberte „Calibrate Motion Controls“ a pak podržte tlačítko – nebo tlačítko + na ovladači, které chcete kalibrovat.

- Odstraňte veškeré řemínky či doplňky připojené k ovladači.
- Položte ovladač páčkou nahoru na plochý, stabilní povrch a chvíli počkejte.
- Po dokončení kalibrace vyberte „OK“.



Kalibrácia stolného tenisu Tip Top

Dôležité upozornenie – Po počiatočnej kalibrácii je nutné počas hry vycentrovať mierenie, a to stlačením „B“ na Joy-Con. Tým vycentrujete mierenie podľa toho, kam na televízii mierite. Musíte mieriť do stredu obrazovky a počas hrania to občas opakovať.

Rovnako radíme vykonať novú kalibráciu po dlhšom hraní, aby ste mali čo možno najlepší zážitok.

Kalibrácia na konzole Switch

Skontrolujte si, či má konzola najnovšiu systémovú aktualizáciu.

V ponuke HOME vyberte „System Settings“, potom zídte dole v ľavej časti a vyberte „Controllers and Sensors“.

Vyberte „Calibrate Motion Controls“ a potom podržte tlačidlo – alebo tlačidlo + na ovládači, ktoré chcete kalibrovať.

- Odstráňte všetky remienky či doplnky pripojené k ovládaču.
- Položte ovládač páčkou hore na plochý, stabilný povrch a chvíľu počkajte.
- Po dokončení kalibrácie vyberte „OK“.

CZ Oznámení o bezpečnosti příslušenství

Před použitím příslušenství si přečtěte následující manuál a bezpečnostní typy.

- Před použitím si zkontrolujte, jestli je Joy-Con™ připojený a jestli máte záporní řemínky veškerého příslušenství omotané kolem zápěstí (pokud je to možné).
- Držte příslušenství oběma rukama a nepoužívejte přehnanou sílu, protože byste mohli příslušenství pustit.
- Zkontrolujte si, jestli máte kolem sebe dostatek místa, než začnete hrát, a udržujte bezpečnou vzdálenost od televize.
- Příslušenství používejte pouze k zamýšlenému účelu ve hrách.

Vyloučení odpovědnosti: Toto příslušenství pro Nintendo Switch™ bylo navrženo pouze pro kompatibilní hry na Nintendo Switch™ v rámci normálního použití ve hrách. Nesprávné použití či instalace může způsobit poškození na vaše vlastní riziko.

Omezení odpovědnosti: V případech povolených zákonem neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody způsobené těmito příčinami:

- Pokud byl produkt upraven či modifikován nebo pokud byl plášť poškozen či otevřen
- Nevhodné používání kvůli nedbalosti, špatnému zacházení či nehodám
- Normální opotřebení nepokrývá žádná záruka
- Použití v profesionálním či komerčním prostředí, například jako cvičební pomůcka nebo v soutěžích a hernách

Pokud je to možné, tento produkt je nutné používat pouze s příslušenstvím dodaným s produktem. Pokud budete produkt používat s příslušenstvím (baterie, nabíječky či zdroje) od jiných výrobců, neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody.

SK Oznámenie o bezpečnosti príslušenstva

Pred použitím príslušenstva si prečítajte nasledujúci manuál a bezpečnostné typy.

- Pred použitím si skontrolujte, či je Joy-Con™ pripojený a či máte záporné remienky všetkého príslušenstva omotané okolo zápästia (ak je to možné).
- Držte príslušenstvo oboma rukami a nepoužívajte prehnajúcu silu, pretože by ste mohli príslušenstvo pustiť.
- Skontrolujte si, či máte okolo seba dostatok miesta, než začnete hrať, a udržujte bezpečnú vzdialenosť od televízie.
- Príslušenstvo používajte iba na zamýšľaný účel v hrách.

Vylúčenie zodpovednosti: Toto príslušenstvo pre Nintendo Switch™ bolo navrhnuté iba pre kompatibilné hry na Nintendo Switch™ v rámci normálneho použitia v hrách. Nesprávne použitie alebo inštalácia môže spôsobiť poškodenie na vaše vlastné riziko.

Obmedzenie zodpovednosti: V prípadoch povolených zákonom neponesie Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody spôsobené týmito príčinami:

- Pokiaľ bol produkt upravený či modifikovaný alebo ak bol plášť poškodený či otvorený
- Nevhodné používanie kvôli nedbalosti, zlému zaobchádzaniu či nehodám
- Normálne opotrebenie nepokrýva žiadna záruka
- Použitie v profesionálnom či komerčnom prostredí, napríklad ako cvičebná pomôcka alebo v súťažiach a hernách

Pokiaľ je to možné, tento produkt je nutné používať iba s príslušenstvom dodaným s produktom. Pokiaľ budete produkt používať s príslušenstvom (batérie, nabíjačky či zdroje) od iných výrobcov, neponesie Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody.

Zaregistrujte si produkt:

www.maxxtech.co.uk/register-your-product

E-mail na podporu:

support@maxxtech.co.uk