



Maxx Tech Tip Top Table Tennis Kit pro Switch™ 1 & 2

Instalační manuál pro Switch™ 1 / Inštaláčny manuál pre Switch™ 1

CZ: Metoda instalace pravého ovladače
SK: Metóda inštalácie pravého ovládača

CZ: Metoda instalace levého ovladače
SK: Metóda inštalácie ľavého ovládača

1

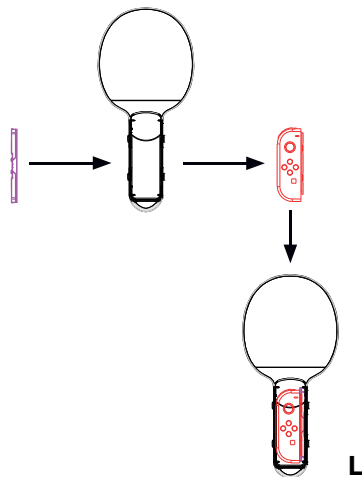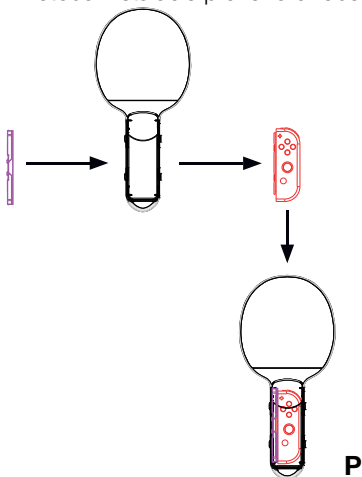



2

Instalační manuál pro Switch™ 2 / Inštaláčny manuál pre Switch™ 2

CZ: Metoda instalace pravého ovladače
SK: Metóda inštalácie pravého ovládača




CZ: Metoda instalace levého ovladače
SK: Metóda inštalácie ľavého ovládača

1

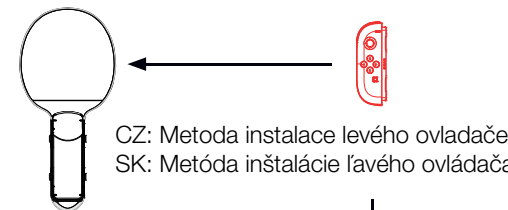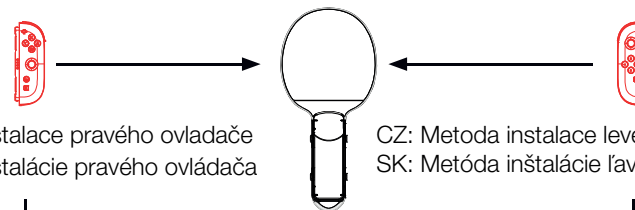

2

Instalační manuál pro síť / Inštaláčny manuál pre sieť

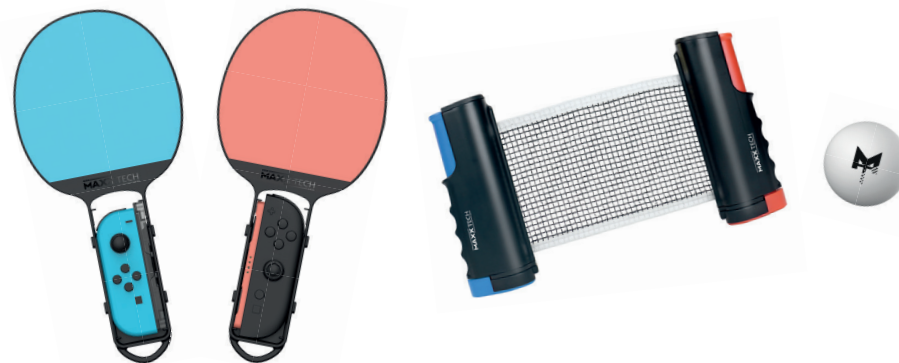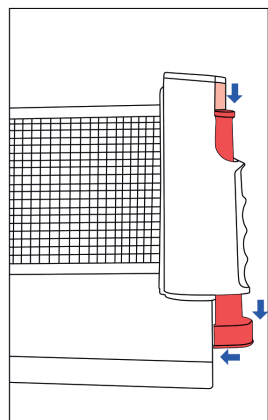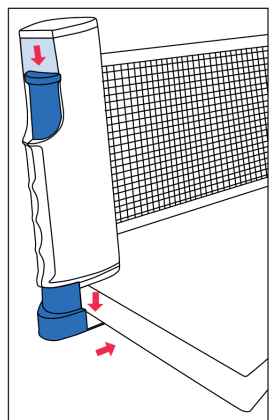

Ovladače Joy-Con™ nejsou součástí balení / Ovládače Joy-Con™ nie sú súčasťou balenia
Obsahuje 2x adaptér pro Nintendo Switch 1 Joy-con™
CZ: 2x páčka na stolní tenis, 1x síť na stolní tenis, 1x míček na stolní tenis
SK: 2x raketa na stolný tenis, 1x sieť na stolný tenis, 1x loptička na stolný tenis

Zaregistrujte si produkt

www.maxxtech.co.uk/register-your-product

E-mail na podporu

support@maxxtech.co.uk

CZ

Kalibrace stolního tenisu Tip Top

Důležité upozornění – Po počáteční kalibraci je nutné během hry vycentrovat míření, a to stiskem „B“ na Joy-Conu. Tím vycentrujete míření podle toho, kam na televizi míříte. Musíte mířit

doprostřed obrazovky a během hraní to občas opakovat.

Rovněž radíme provést novou kalibraci po delším hraní, abyste měli co možná nejlepší zážitek.

Kalibrace na konzoli Switch

Zkontrolujte si, jestli má konzole nejnovější systémovou aktualizaci.

V nabídce HOME vyberte „System Settings“, pak sjedte dolů v levé části a vyberte „Controllers and Sensors“.

Vyberte „Calibrate Motion Controls“ a pak podržte tlačítko – nebo tlačítko + na ovladači, které chcete kalibrovat.

- Odstraňte veškeré řemínky či doplňky připojené k ovladači.
- Položte ovladač páčkou nahoru na plochý, stabilní povrch a chvíli počkejte.
- Po dokončení kalibrace vyberte „OK“.

CZ

Oznámení o bezpečnosti příslušenství

Před použitím příslušenství si přečtěte následující manuál a bezpečnostní tipy.

- Před použitím si zkontrolujte, jestli je Joy-Con™ připojený a jestli máte zápěstní řemínky veškerého příslušenství omotané kolem zápěstí (pokud je to možné).
- Držte příslušenství oběma rukama a nepoužívejte přehnanou sílu, protože byste mohli příslušenství pustit.
- Zkontrolujte si, jestli máte kolem sebe dostatek místa, než začnete hrát, a udržujte bezpečnou vzdálenost od televize.
- Příslušenství používejte pouze k zamýšlenému účelu ve hrách.

Vyloučení odpovědnosti: Toto příslušenství pro Nintendo Switch™ bylo navrženo pouze pro kompatibilní hry na Nintendo Switch™ v rámci normálního použití ve hrách. Nesprávné použití či instalace může způsobit poškození na vaše vlastní riziko.

Omezení odpovědnosti: V případech povolených zákonem neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody způsobené těmito příčinami:

- Pokud byl produkt upraven či modifikován nebo pokud byl plášť poškozen či otevřen
- Nevhodné používání kvůli nedbalosti, špatnému zacházení či nehodám
- Normální opotřebení nepokrývá žádná záruka
- Použití v profesionálním či komerčním prostředí, například jako cvičební pomůcka nebo v soutěžích a hernách

Pokud je to možné, tento produkt je nutné používat pouze s příslušenstvím dodaným s produktem. Pokud budete produkt používat s příslušenstvím (baterie, nabíječky či zdroje) od jiných výrobců, neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody.

SK

Kalibrácia stolného tenisu Tip Top

Dôležité upozornenie – Po počítačovej kalibrácii je nutné počas hry vycentrovať mierenie,

a to stlačením „B“ na Joy-Cone. Tým vycentrujete mierenie podľa toho, kam na televízii mieríte. Musíte mieriť do stredu obrazovky a počas hrania to občas opakovat.

Rovnako radíme vykonať novú kalibráciu po dlhšom hraní, aby ste mali čo možno najlepší zážitok.

Kalibrácia na konzole Switch

Skontrolujte si, či má konzola najnovšiu systémovú aktualizáciu.

V ponuke HOME vyberte „System Settings“, potom zídte dole v ľavej časti a vyberte „Controllers and Sensors“.

Vyberte „Calibrate Motion Controls“ a potom podržte tlačidlo – alebo tlačidlo + na ovladači,

ktoré chcete kalibrovat.

- Odstráňte všetky remienky či doplnky pripojené k ovladaču.
- Položte ovladač páčkou hore na plochý, stabilný povrch a chvíľu počkajte.
- Po dokončení kalibrácie vyberte „OK“.

SK

Oznámenie o bezpečnosti príslušenstva

Pred použitím príslušenstva si prečítajte nasledujúci manuál a bezpečnostné tipy.

- Pred použitím si skontrolujte, či je Joy-Con™ pripojený a či máte zápästné remienky všetkého príslušenstva omotané okolo zápästia (ak je to možné).
- Držte príslušenstvo oboma rukami a nepoužívajte prehnajú silu, pretože by ste mohli príslušenstvo pustit.
- Skontrolujte si, či máte okolo seba dostatok miesta, než začnete hrať, a udržujte bezpečnú vzdialenosť od televízie.
- Príslušenstvo používajte iba na zamýšľaný účel v hrách.

Vylúčenie zodpovednosti: Toto príslušenstvo pre Nintendo Switch™ bolo navrhnuté iba pre kompatibilné hry na Nintendo Switch™ v rámci normálneho použitia v hrách. Nesprávne použitie alebo inštalácia môže spôsobiť poškodenie na vaše vlastné riziko.

Obmedzenie zodpovednosti: V prípadoch povolených zákonom neponese Maxx Tech Limited

zodpovednosť za žiadne škody spôsobené týmito príčinami:

- Pokiaľ bol produkt upravený či modifikovaný alebo ak bol plášť poškodený či otvorený
- Nevhodné používanie kvôli nedbalosti, zlému zaobchádzaniu či nehodám
- Normálne opotrebenie nepokrýva žiadna záruka
- Použitie v profesionálnom či komerčnom prostredí, napríklad ako cvičebná pomôcka alebo v súťažiach a herniach

Pokiaľ je to možné, tento produkt je nutné používať iba s príslušenstvom dodaným s produktem. Pokiaľ budete produkt používať s príslušenstvom (batérie, nabíjačky či zdroje) od iných výrobcov, neponese Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody.