Maxx Tech Top Cop Kit pro/pre Switch™ 1 & 2

Instalační manuál pro Switch™ 1 / Inštalačný manuál pre Switch™ 1

CZ: Metoda instalace adaptéru pro Switch 1
SK: Metóda inštalácie adaptéru pre Switch 1

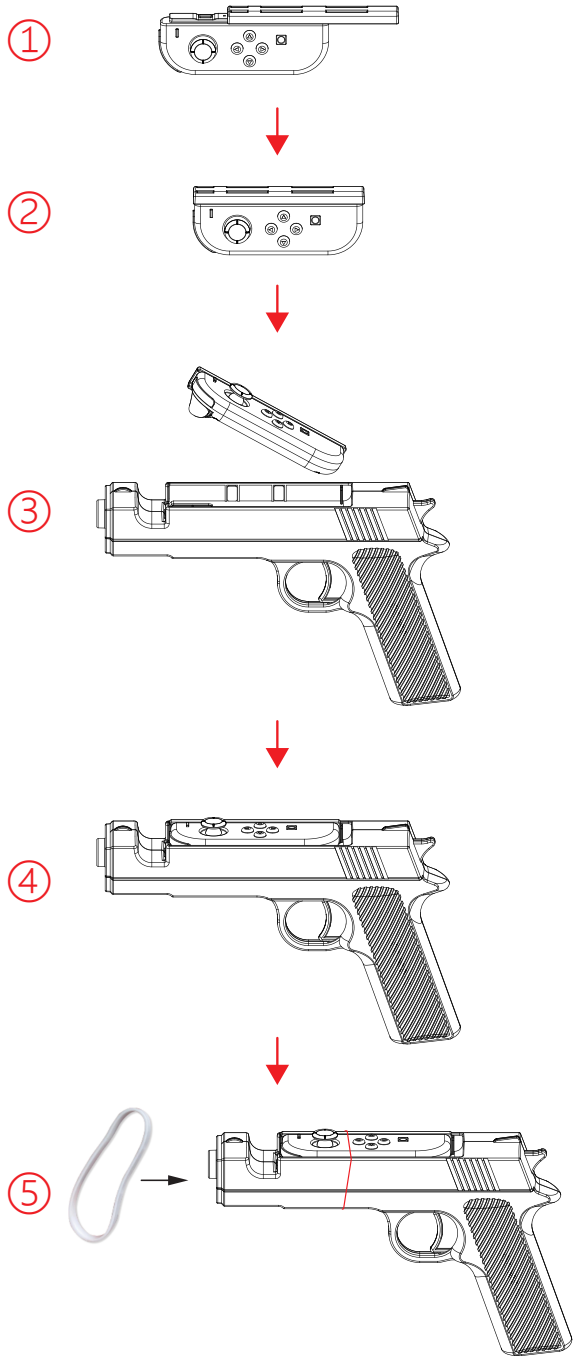

Instalační manuál pro Switch™ 2 / Inštalačný manuál pre Switch™ 2

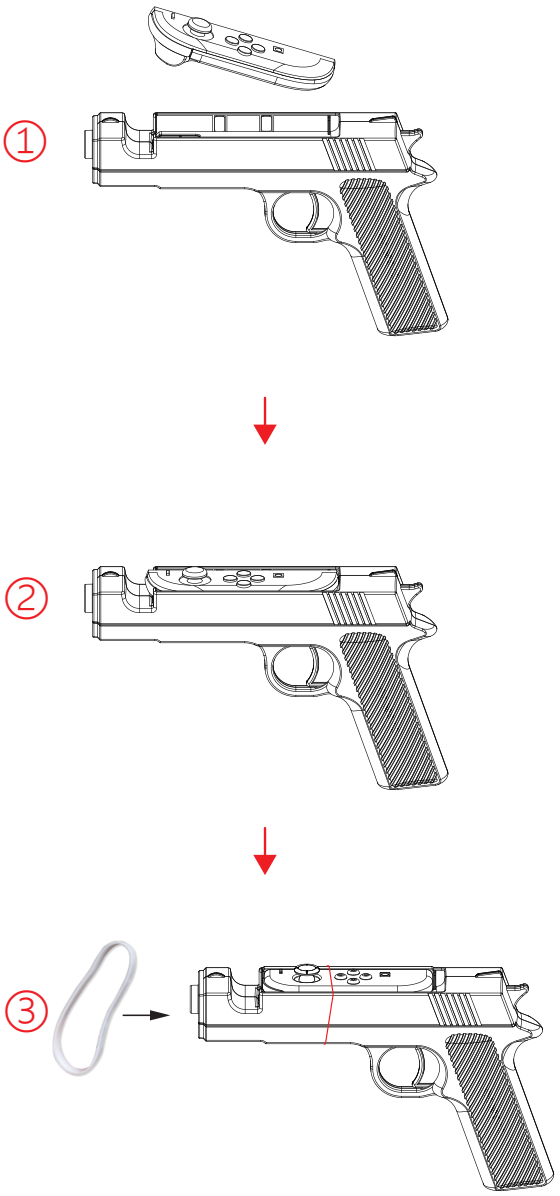

CZ:
2x pistole Top Cop
2x adaptéry pro Joy-con™ pro Switch 1
*Ovladače Joy-con™ nejsou součástí balení

SK:
2x pištole Top Cop
2x adaptéry pre Joy-con™ pre Switch 1
*Ovládače Joy-con™ nie sú súčasťou balenia

Zaregistrujte si produkt

www.maxxtech.co.uk/register-your-product

E-mail na podporu

support@maxxtech.co.uk

CZ Bezpečnostní upozornění pro příslušenství

Před použitím jakéhokoli příslušenství si přečtěte následující návod a bezpečnostní pokyny.

• Před použitím se ujistěte, že je Joy-Con™ připojený a že vám zápěstní řemínek příslušenství (je-li k dispozici) obepíná zápěstí.

• Držte příslušenství oběma rukama a nepoužívejte příliš velkou sílu, jelikož by tak mohlo dojít k uvolnění příslušenství.

• Před hraním se ujistěte, že máte kolem sebe dostatek prostoru, a udržujte bezpečnou vzdálenost od televize.

• Příslušenství používejte pouze k jejich běžnému hernímu účelu.

Omezení odpovědnosti: Tato příslušenství pro Nintendo Switch™ byla navržena pouze pro použití s kompatibilními hrami pro Nintendo Switch™, a to v rámci jejich běžného herního způsobu použití. Nesprávné používání nebo instalace mohou způsobit poškození, činíte tak jen na vlastní nebezpečí.

Odpovědnost:

Omezení odpovědnosti: V případech povolených zákonem neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody způsobené těmito příčinami:

• Pokud byl produkt upraven či modifikován nebo pokud byl plášť poškozen či otevřen

• Nevhodné používání kvůli nedbalosti, špatnému zacházení či nehodám

• Normální opotřebení nepokrývá žádná záruka

• Použití v profesionálním či komerčním prostředí, například jako cvičební pomůcka nebo v soutěžích a hernách

Pokud je to možné, tento produkt je nutné používat pouze s příslušenstvím dodaným s produktem. Pokud budete produkt používat s příslušenstvím (baterie, nabíječky či zdroje) od jiných výrobců, neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody.

SK Bezpečnostné upozornenie na príslušenstvo

Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva si prečítajte nasledujúci návod a bezpečnostné pokyny.

• Pred použitím sa uistite, že je Joy-Con™ pripojený a že vám zápästný remienok príslušenstva (ak je k dispozícii) obopína zápästie.

• Držte príslušenstvo oboma rukami a nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by tak mohlo dôjst k uvoľneniu príslušenstva.

• Pred hraním sa uistite, že máte okolo seba dostatok priestoru, a udržujte bezpečnú vzdialenosť od televízie.

• Príslušenstvo používajte iba na ich bežný herný účel.

Obmedzenie zodpovednosti: Toto príslušenstvo pre Nintendo Switch™ bolo navrhnuté iba na použitie s kompatibilními hrami pre Nintendo Switch™, a to v rámci ich bežného herného spôsobu použitia. Nesprávne používanie alebo inštalácia môžu spôsobit poškodenie, robíte tak len na vlastné nebezpečenstvo.

Zodpovednosť:

Obmedzenie zodpovednosti: V prípadoch povolených zákonom neponesie Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody spôsobené týmito príčinami:

• Pokiaľ bol produkt upravený či modifikovaný alebo ak bol plášť poškodený či otvorený

• Nevhodné používanie kvôli nedbalosti, zlému zaobchádzaniu či nehodám

• Normálne opotrebenie nepokrýva žiadna záruka

• Použitie v profesionálnom či komerčnom prostredí, napríklad ako cvičebná pomôcka alebo v súťažiach a herniach

Pokiaľ je to možné, tento produkt je nutné používať iba s príslušenstvom dodaným s produktom. Pokiaľ budete produkt používať s príslušenstvom (batérie, nabíjačky či zdroje) od iných výrobcov, neponesie Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody.