
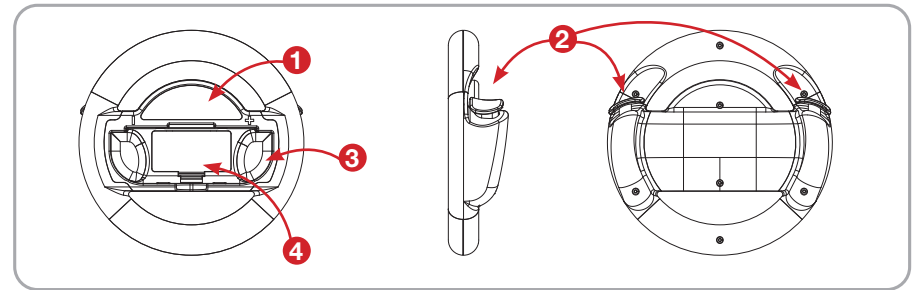
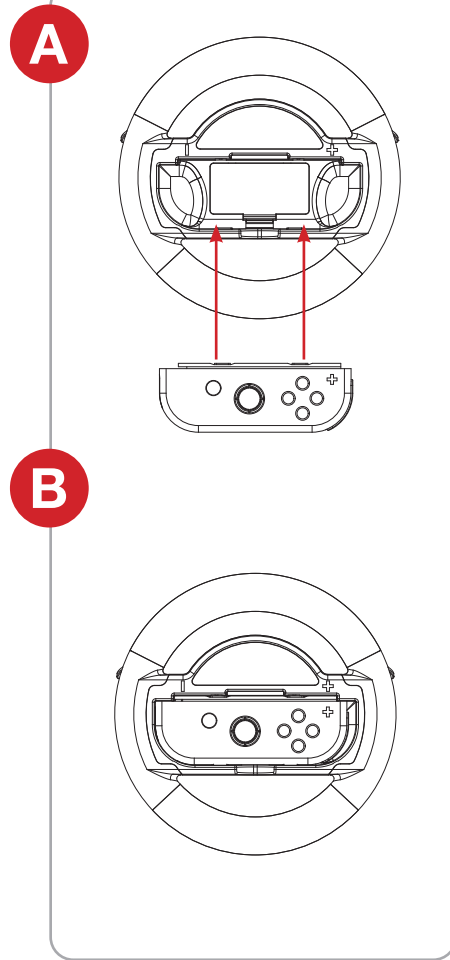


Maxx Tech Turbo Boost Racing Kit for Switch™

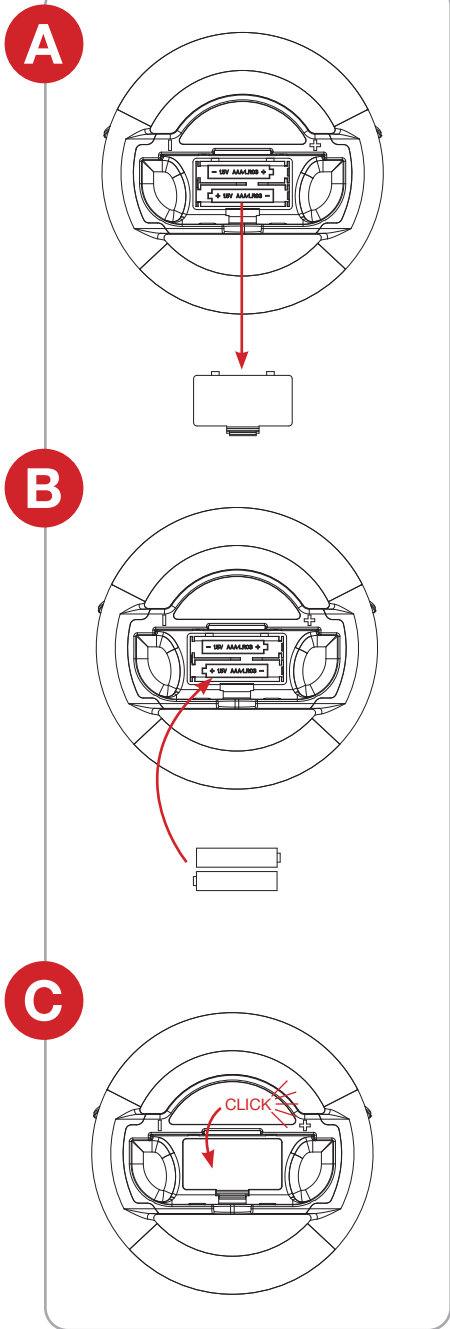

Zaregistrujte si produkt

www.maxxtech.co.uk/register-your-product

E-mail na podporu:

support@maxxtech.co.uk

CZ Maxx Tech Turbo Boost Racing Kit

1. LED podsvícení
2. Tlačítko spouště
3. Prostor pro Joy-Con
4. Příhradka pro baterie (vyžaduje 2x AAA baterie, které **nejsou součástí balení**)

Elektrické parametry:

- **Typ baterie:** AAA 1,5 V
- **Pracovní napětí:** 3 V
- **Provozní proud:** 30 mA (MAX)
- **Nepřetržitá provozuschopnost:** 8 hodin
- **Materiál:** ABS

Přehled:

- Turbo Boost Racing Wheel Kit je kompatibilní s ovladači Nintendo Switch™ Joy-Con™.
- Je-li výrobek zapnutý, při stisknutí pravé spouště budou diody měnit barvu postupně zleva doprava ze zelené na červenou a při stisknutí levé spouště se budou postupně rozsvěcet červeně zprava doleva.
- Do příhrádky na baterie je zapotřebí vložit 2 baterie typu AAA, sloužící k napájení výrobku

(každý volant vyžaduje 2 baterie typu AAA, **nejsou součástí balení**)

Návod k montáži:

- Chcete-li vložit baterie, otevřete kryt příhrádky pro baterie a vložte 2 baterie typu AAA 1,5 V.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu, poté zavřete kryt příhrádky.

Vložte do výrobku ovladač Joy-Con™, stiskněte spouště a můžete začít hrát!

Bezpečnostní upozornění pro příslušenství

Před použitím jakéhokoli příslušenství si přečtěte následující návod a bezpečnostní pokyny.

- Před použitím se ujistěte, že je Joy-Con™ připojený a že vám zápěstní řemínek příslušenství (je-li k dispozici) obepíná zápěstí.
- Držte příslušenství oběma rukama a nepoužívejte příliš velkou sílu, jelikož by tak mohlo dojít k uvolnění příslušenství.
- Před hraním se ujistěte, že máte kolem sebe dostatek prostoru, a udržujte bezpečnou vzdálenost od televize
- Příslušenství používejte pouze k jejich běžnému hernímu účelu.

Omezení odpovědnosti: Tato příslušenství pro Nintendo Switch™ byla navržena pouze pro použití s kompatibilními hrami pro Nintendo Switch™, a to v rámci jejich běžného herního způsobu použití. Nesprávné používání nebo instalace mohou způsobit poškození, činite tak jen na vlastní nebezpečí.

Odpovědnost:

Omezení odpovědnosti:

V případech povolených zákonem neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody způsobené těmito příčinami:

- Pokud byl produkt upraven či modifikován nebo pokud byl plášť poškozen či otevřen.
- Nevhodné používání kvůli nedbalosti, špatnému zacházení či nehodám.
- Normální opotřebení nepokrývá žádná záruka.
- Použití v profesionálním či komerčním prostředí, například jako cvičební pomůcka nebo v soutěžích a hernách.

Pokud je to možné, tento produkt je nutné používat pouze s příslušenstvím dodaným s produktem. Pokud budete produkt používat s příslušenstvím (baterie, nabíječky či zdroje) od jiných výrobců, neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody.

SK Maxx Tech Turbo Boost Racing Kit

1. LED podsvietenie
2. Tlačidlo spúšte
3. Priestor pre Joy-Con
4. Priehradka pre batérie (vyžaduje 2x AAA batérie, ktoré **nie sú súčasťou balenia**)

Elektrické parametre:

- **Typ batérie:** AAA 1,5 V
- **Pracovné napätie:** 3 V
- **Prevádzkový prúd:** 30 mA (MAX)
- **Nepretržitá prevádzkyschopnosť:** 8 hodín
- **Materiál:** ABS

Přehľad:

- Turbo Boost Racing Wheel Kit je kompatibilný s ovládačmi Nintendo Switch Joy-Con.
- Ak je výrobok zapnutý, pri stlačení pravej spúšte budú diódy meniť farbu postupne zľava doprava zo zelenej na červenú a pri stlačení ľavej spúšte sa budú postupne rozsvietiť červenou sprava doľava.
- Do priehradky na batérie je potrebné vložiť 2 batérie typu AAA, slúžiace na napájanie výrobku

(každý volant vyžaduje 2 batérie typu AAA, **nie sú súčasťou balenia**).

Návod na montáž:

- Ak chcete vložiť batérie, otvorte kryt priehradky pre batérie a vložte 2 batérie typu AAA 1,5 V.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu, potom zatvorte kryt priehradky.

Vložte do výrobku ovladač Joy-Con™, stlačte spúšte a môžete začať hrať!

Bezpečnostné upozornenie na príslušenstvo

Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva si prečítajte nasledujúci návod a bezpečnostné pokyny.

- Pred použitím sa uistite, že je Joy-Con™ pripojený a že vám zápästný remienok príslušenstva (ak je k dispozícii) obopína zápästie.
- Držte príslušenstvo oboma rukami a nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by tak mohlo dôjsť k uvoľneniu príslušenstva.
- Pred hraním sa uistite, že máte okolo seba dostatok priestoru, a udržujte bezpečnú vzdialenosť od televízie.
- Príslušenstvo používajte iba na ich bežný herný účel.

Obmedzenie zodpovednosti: Toto príslušenstvo pre Nintendo Switch™ bolo navrhnuté iba na použitie s kompatibilnými hrami pre Nintendo Switch™, a to v rámci ich bežného herného spôsobu použitia. Nesprávne používanie alebo inštalácia môžu spôsobiť poškodenie, robte tak len na vlastné nebezpečenstvo.

Zodpovednosť:

Obmedzenie zodpovednosti:

V prípadoch povolených zákonom neponese Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody spôsobené týmito príčinami:

- Pokiaľ bol produkt upravený či modifikovaný alebo ak bol plášť poškodený či otvorený.
- Nevhodné používanie kvôli nedbalosti, zlému zaoberaniu či nehodám.
- Normálne opotrebenie nepokrýva žiadna záruka.
- Použitie v profesionálnom či komerčnom prostredí, napríklad ako cvičebná pomôcka alebo v súťažiach a herniach.

Pokiaľ je to možné, tento produkt je nutné používať iba s príslušenstvom dodaným s produktom. Pokiaľ budete produkt používať s príslušenstvom (batérie, nabíjačky či zdroje) od iných výrobcov, neponese Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody.