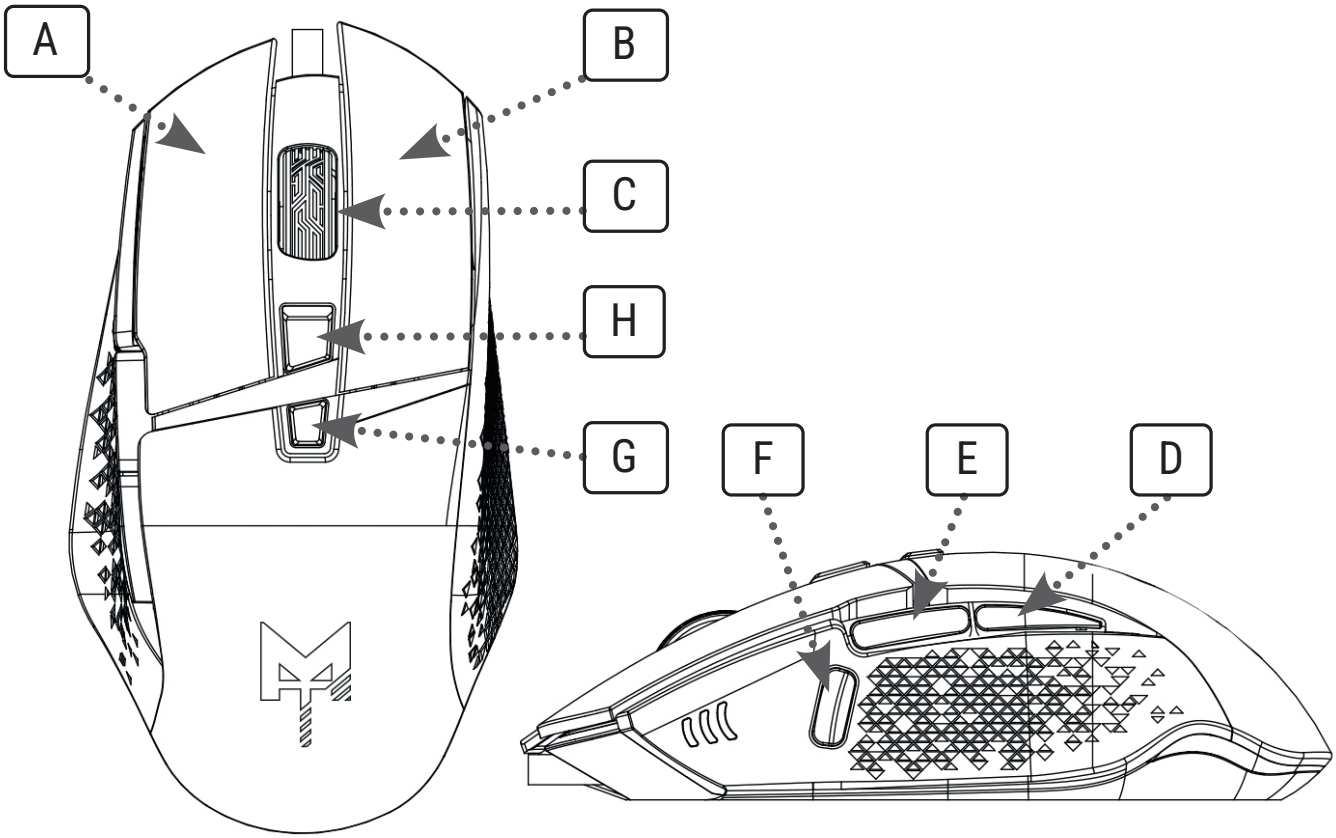

CZ - Parametr **-** ***Výsledek***

A. Tlačítko 1 - ***Levé kliknutí***
B. Tlačítko 2 - ***Pravé kliknutí***
C. Tlačítko 3 - ***Kolečko***
D. Tlačítko 4 - ***Dodatečné tlačítko, webová stránka zpět***
E. Tlačítko 5 - ***Dodatečné tlačítko, webová stránka vpřed***
F. Tlačítko 6 - ***Programovatelné tlačítko (výchozí: dvojité levé kliknutí)***
G. Tlačítko 7 - ***Změna světelného vzorce***
H. Tlačítko DPI - ***Změna DPI***

SK - Parameter **-** ***Výsledok***

A. Tlačidlo 1 - ***Ľavé kliknutie***
B. Tlačidlo 2 - ***Pravé kliknutie***
C. Tlačidlo 3 - ***Koliesko***
D. Tlačidlo 4 - ***Dodatočné tlačidlo, webová stránka späť***
E. Tlačidlo 5 - ***Dodatočné tlačidlo, webová stránka vpred***
F. Tlačidlo 6 - ***Programovateľné tlačidlo (východiskové: dvojité ľavé kliknutie)***
G. Tlačidlo 7 - ***Zmena svetelného vzorca***
H. Tlačidlo DPI - ***Zmena DPI***

CZ

Software

Pokud si chcete myš přizpůsobit, otevřete stránky **https://www.maxxtech.co.uk/pc/mx-md7-wired-gaming-mouse** a stáhněte si software.

Řešení problémů

Myš nefunguje

- Zkontrolujte si, jestli je myš správně zapojená. Pokud ano, zkuste ji vypojit a opět zapojit, aby se připojení obnovilo.

Myš nesvítí

- Stiskněte tlačítko pro přepnutí světla a měňte dostupné možnosti.

Tlačítko na myši nefunguje

- Podívejte se pomocí softwaru myši, jak je tlačítko naprogramované, případně ho zkuste přeprogramovat.

Bezpečnostní informace

- Myš nesmíte rozebírat, rozbíjet, propichovat ani upravovat.
- Nevystavujte výrobek ohni ani teplotám nad 60 °C.
- Pokud bude kabel myši roztřepený nebo přetržený, přestaňte ji používat. Pokud budou dráty obnažené, nedotýkejte se jich a zlikvidujte výrobek podle patřičného postupu.
- Myš nesmíte ponořit do vody ani jiné tekutiny.
- Pokud začne být výrobek velmi horký nebo bude vypadat poškozeně, přestaňte ho používat.
- Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí.
- Balení může obsahovat malé součástky. Udržujte je mimo dosah malých dětí, protože se mohou udusit. K likvidaci výrobku přistupujte zodpovědně.

SK

Softvér

Ak si chcete myš prispôsobiť, otvorte stránky **https://www.maxxtech.co.uk/pc/mx-md7-wired-gaming-mouse** a stiahnite si softvér.

Riešenie problémov

Myš nefunguje

- Skontrolujte si, či je myš správne zapojená. Ak áno, skúste ju vypojiť a opäť zapojiť, aby sa pripojenie obnovilo.

Myš nesvieti

- Stlačte tlačidlo pre prepnutie svetla a meňte dostupné možnosti.

Tlačidlo na myši nefunguje

- Pozrite sa pomocou softvéru myši, ako je tlačidlo naprogramované, prípadne ho skúste preprogramovať.

Bezpečnostné informácie

- Myš nesmiete rozoberať, rozbíjať, prepichovať ani upravovať.
- Nevystavujte výrobok ohňu ani teplotám nad 60 °C.
- Ak bude kábel myši rozstrapkaný alebo pretrhnutý, prestaňte ju používať. Pokiaľ budú drôty obnažené, nedotýkajte sa ich a zlikvidujte výrobok podľa patričného postupu.
- Myš nesmiete ponoriť do vody ani inej tekutiny.
- Pokiaľ začne byť výrobok veľmi horúci alebo bude vyzerať poškodene, prestaňte ho používať.
- Udržujte výrobok mimo dosahu malých detí.
- Balenie môže obsahovať malé súčiastky. Udržujte ich mimo dosahu malých detí, pretože sa môžu udusiť. K likvidácii výrobku pristupujte zodpovedne.

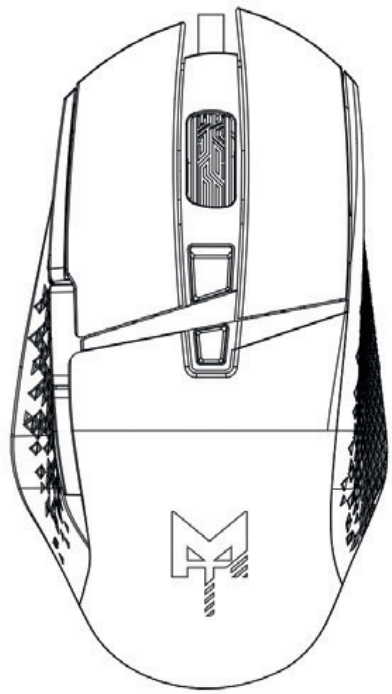

CZ

Parametr	Hodnota
Rozměry produktu	135 x 73 x 42 mm
Váha	126 g
Tlačítka	7 + 1 tlačítko DPI
DPI	až 12,800
Frekvence snímání	max 1000 Hz
Rozhraní	USB
Délka kabelu	1,5m pletený kabel
Kompatibilita	PC Windows

SK

Parameter	Hodnota
Rozmery produktu	135 x 73 x 42 mm
Váha	126 g
Tlačidlá	7 + 1 tlačidlo DPI
DPI	až 12,800
Frekvencia snímania	max 1000 Hz
Rozhranie	USB
Dĺžka kábla	1,5m pletený kábel
Kompatibilita	PC Windows

E-mail na podporu:
support@maxxtech.co.uk